



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

LINDEBJERG EL-CYKEL

DP C10

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-CYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din El-cykel	Side 4
Tænd din El-cykel	Side 4
Tag batteriet ud	Side 4
Display & betjeningspanel	Side 5
Display info	Side 6
Grundindstillinger	Side 7
Gå funktion	Side 7
Dæktryk.....	Side 7
Få mere ud af dit batteri	Side 8
Gear justering.....	Side 9
Garanti og Service	Side 10
Serviceskema.....	Side 11

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG EL-CYKEL

1 Sådan tænder du din el-cykel. Før du tænder el-cyklen, skal du tjekke at batteriet er sidder korrekt i batteriskinnen og i låst position. Hold „Tænd/Sluk“ på batteriet nede i 5 sekunder, for at tænde batteriet. Herefter skal du ligeledes holde „Tænd/Sluk“ på betjeningspanelet nede i 5 sekunder.



Tænder din cykel ikke, når du holder „Tænd/Sluk“ knappen inde på betjeningspanelet, skyldes det ofte, at du endnu engang skal holde „Tænd/Sluk“ knappen på batteriet inde i 5 sekunder.

2 Sådan tager du batteriet ud. Drej og hold nøglen mod uret, indtil nøglen er vandret. Herefter kan du tage fat i det lille indhak under batteriet og trække det ud.

Sådan sætter du batteriet ind. Tjek batteriet kører korrekt på batteriskinnen. Herefter skuber du batteriet ind, indtil det siger „Klik“. Så er batteriet i låst position



DISPLAY & BETJENINGSPANEL

3

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekræften og alle indstillinger. Panelet har 5 knapper, som vist nedenfor.




DISPLAY INFO

Batteriindikator – Her ser du den tilbageværende mængde af strøm på dit batteri. Stregerne i batteriet vil slukke i takt med du forbruger strømmen på batteriet. Husk altid at lade din cykel op efter brug.

Informationsdisplay – Når cyklens tændes, vises der en valgfri information i bunden af displayet. Ved et kort tryk på knap 5 „Infoknap“, kan du skiftet mellem de forskellige informationer.

Du kan vælge mellem **(TRIP)** Trip tæller – **(ODO)** Total kilometer – **(MAX)** Top Fart – **(AVG)** Gennemsnitlig hastighed – **(CAL)** Kalorier – **(POWER)** Strømforbrug – **(TIME)** Køretid.

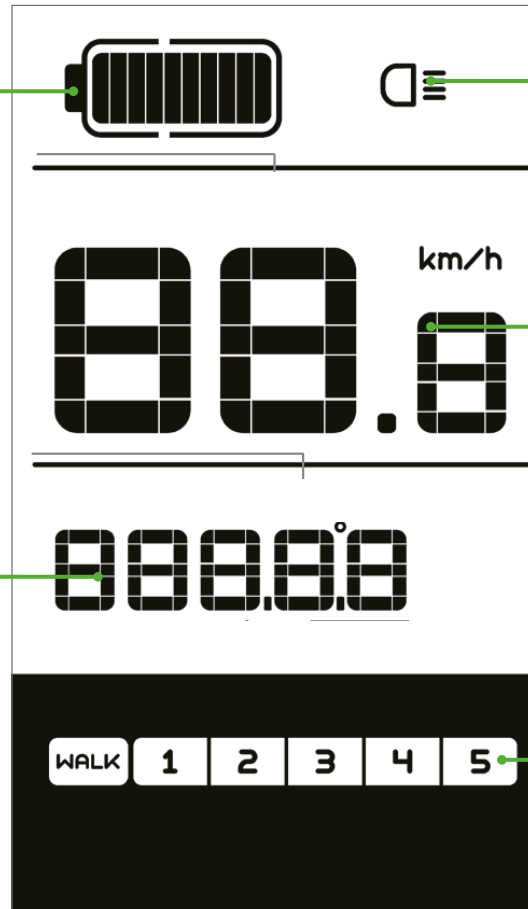

Lys indikator – Når cyklen er tændt, trykkes der i 3 sekunder på knap 4 „Lys“. Derefter tændes lygterne på cyklen, samt lys ikonet vises i displayet.

Speedometer – Aktuell hastighed vist i km/t.

Hjælpetrin – Her ses hvilket hjælpetrin der er valgt – du kan vælges fra „gå funktion“ og op til hjælpetrin 5. Hjælpen fra cyklens motor øges ved at trykke på „plus“ og den reduceres ved at trykke på „Minus“. Ved at trykke på „Minus“, når den står på 0, kommer den i „Gå funktion“.

GRUNDINDSTILLINGER

For at ændre i cyklens grundindstillinger skal du trykke i 2 gange hurtigt efter hinanden på „info knap“.

4 Gå funktion

Ønsker du at få hjælp fra cyklens motor, når du trækker cyklen. Så skal du trykke på „Minus“ knappen, indstil den viser et cykel ikon i „Hjælpetrinsviseren“. Herefter skal du holde „Minus“ knappen nede, så længe du ønsker at funktionen skal være aktiveret.

5 Dæktryk

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60PSI (3-4 bar).

7 Navigation i indstillingsmenuen.

For at åbne indstillingsmenuen, skal du trykke 2 gange hurtigt på „Info knap“. Derefter vil indstillingerne komme frem på skærmen.

Når du kommer ind i menuen, så kan du bruge „Plus“ knappen og „Minus“ knappen, til, at rykke mellem de forskellige indstillinger.

Når du er på den menu du gerne vil åbne, så skal du trykke 2 gange kort på „Info knap“ for at åbne og 1 kort tryk, for at gå videre til næste menu punkt.

Inde i hver menu bruger du også „Plus“ og „Minus“ knappen til at vælge eller skifte mellem værdier. Når den ønskede værdi er valgt, skal du trykke på 2 gange hurtigt „Info knap“ og det vil være gemt.

Knap 5 (Info knap) = Vælg/Godkend

Knap 2 (Plus) = Op

Knap 3 (Minus) = Ned



tC - Nulstil triptælleren.

Vælger du „tC“ Den er en af de indstillinger du skal bruge i hverdagen.

Tryk på „info knap“ 2 gange for at vælge menuen. Herefter skal du bruge „Plus“ og „Minus“ til at skifte den mellem „n“ = nej og „y“. = ja. Tryk 2 gang hurtigt efter hinanden på „Info knap“ for at gemme.



OF - Automatisk slukning

Under menupunkt „OF“ automatisk slukning, kan du vælge om din el-cykel skal slukke af sig selv, når cykel ikke bliver brugt i længere tid.

Tryk på „info knap“ 2 gange for at vælge menuen. Herefter skal du bruge „Plus“ og „Minus“ til at skifte (1-9) minutter. Tryk 2 gang hurtigt efter hinanden på „Info knap“ for at gemme.

Få mere ud af dit batteri

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Derfor anbefaler vi, at du genoplader batteriet efter hver køretur. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

GEAR JUSTERING (EFTER 3 MÅNEDER)

Efter du har kørt på din nye cykel i 3 måneder, så skal gearene justeres ind. Når cyklen er helt ny, skal kablerne sætte sig og skal derfor justeres. Her er en guide til hvordan du gør.

Før du er klar til at justere dine gear, er det vigtigt at din cykel står i det rigtige gear. Den skal stå i 4 gear, for at det virker.



Inde bag kædeskærmen, markeret med „Gear justerings viser“, finder du en lille viser med 2 gule streger. De 2 streger skal stå lige ud for hinanden. Den kan godt være lidt besværlig at se. Kan du kun se en streng, så tjek at cyklen står i 4 gear.



Her er de 2 streger vist, hvor de ikke står lige udfor hinanden.

For at justere så de 2 gule streger står ud for hinanden, skal du dreje på den markeret med „Gear justering“. Den sidder imellem gearkablet og gearvælgeren.



Gear justering

Du skal dreje henholdsvis dreje med og imod uret for at flytte på den gule streg på gear justerings viseren.

Når de 2 gule streger står ud for hinanden, så er gearene på din cykel justeret og du kan nu sætte den i første gear og bruge cyklen som normalt. Gear justering vil blive gjort på alle efterfølgende service.

Se video på:
www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremsesystem, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-cykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet. Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din El-cykel for at sikre lang levetid. Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Udskiftning af rustne bolte
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1
6 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4
42 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2
18 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5
54 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3
30 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6
66 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.