



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG
EL-CYKEL
STREET**

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-CYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din El-cykel	Side 4
Tænd din El-cykel	Side 4
Tag batteriet ud	Side 4
Kontrolpanel.....	Side 4
Display info	Side 5
Grundindstillinger	Side 6
Gå funktion	Side 6
Dæktryk.....	Side 6
Navigation i indstillingsmenuen	Side 6
Få mere ud af dit batteri	Side 9
Garanti og Service	Side 10
Serviceskema.....	Side 11

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG STREET EL-CYKEL

1

For at tænde din El-cykel, skal du huske at tjekke og batteriet er korrekt monteret og låst fast i stellet. Du sætter batteriet i ved, at placere batteriet i bunden af stellet først. Derefter presser toppen af batteriet ind i stellet og samtidig dreje nøglen til højre (med uret). Kan du ikke dreje nøglen og låse batteriet, er det enten fordi du ikke presser toppen af batteriet nok ind i stellet, eller fordi det ikke er korrekt monteret.




2

Batteriet ud af cyklen. Som en sikkerhedsfunktion er batteriet låst fast til cyklen, så du trygt kan lade det sidde i cyklen imens du er inde og handle. Ønsker du at tage batteriet ud af cyklen, skal du bruge nøglen til batteriet. Du sætter nøglen i nøglehullet, drejer til venstre "mod uret". Herefter springer batteriet selv ud af stellet, og du kan tage det ud.

Nøglen behøver ikke sidde i, for at tænde cyklen.

3

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger. Panelet har 3 knapper, som vist nedenfor.

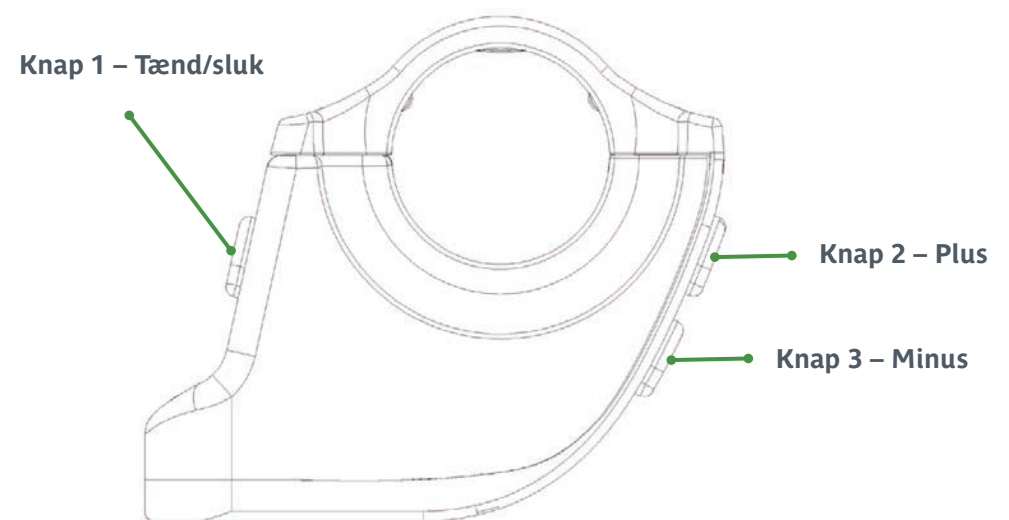

DISPLAY INFO

Speedometer – Aktuel hastighed vist i km/t.

Batteriindikator – Her ser du den tilbageværende mængde af strøm på dit batteri. Stregerne i batteriet vil slukke i takt med du forbruger strømmen på batteriet. Husk altid at lade din cykel op efter brug.


Hjælpetrin – Her ses hvilket hjælpetrin der er valgt – der kan vælges fra „gå funktion“ og mellem hjælpetrinene. Hjælpen fra cyklens motor øges ved at trykke på „plus“ og den reduceres ved at trykke på „Minus“. Ved at trykke på „Minus“, når den står på 0, kommer den i „Gå funktion“.

Lys indikator – Når cyklen er tændt, trykkes der i 3 sekunder på knap 2 „Plus“. Derefter tændes forlygten samt lys ikonet vises i displayet.

Knap 1 „Tænd/sluk“ – Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde cyklen. Ligeledes for at slukke den igen.

Knap 2 „Plus“

Knap 3 „Minus“

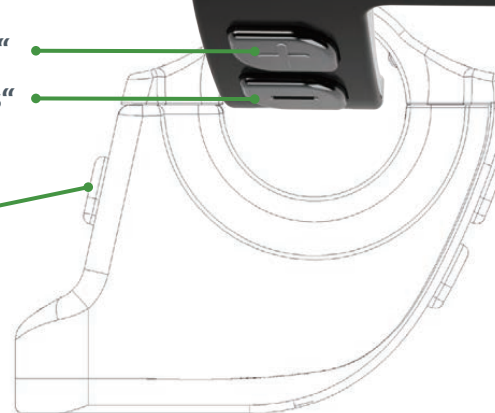

Set fra siden

Informationsdisplay – Når cyklens tændes, vises der en valgfri information i bunden af displayet. Ved et kort tryk på „Tænd/Slut“, kan du skiftet mellem de forskellige informationer.

Du kan vælge mellem **(TRIP)** Trip tæller – **(ODO)** Total kilometer – **(MAX)** Top Fart – **(AVG)** Gennemsnitlig hastighed – **(RANGE)** Resterende afstand – **(CAL)** Kalorier – **(POWER)** Strømforbrug – **(TIME)** Køretid.

GRUNDINDSTILLINGER

Ønsker du at ændre i cyklens grundindstillinger trykkes på knap 2 & 3 (Plus og minus) på samme tid.

4

Gå funktion

Ønsker du at få hjælp fra cyklens motor når du trækker cyklen. Så skal du trykke på „Minus“ indtil hjælpetrin viseren står på et ikon af en cykel. Nu holdes „Minus“ nede og derefter vil cyklen køre med ca. 5 km/t. Du skal blive ved med at holde „Minus“ så længe du vil aktivere gå funktionen. Så snart du slipper „Minus“ vil gå funktionen selv slå fra.

5

Dæktryk

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtigt at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60PSI (3-4 bar).

7

Navigation i indstillingsmenuen.

For at åbne indstillingsmenuen, skal du holde knap 2 „Plus“ og knap 3 „Minus“ i 2 sekunder.

Når du kommer ind i menuen, så kan du bruge knap 2 „Plus“ og knap 3 „Minus“ til at rykke det markeret felt op og ned.


Når det markeret felt er over den indstilling du gerne vil ændre, så skal du trykke på knap 1 „Tænd/sluk“ for at åbne indstillingen.

Knap 1 (Tænd/sluk) = Vælg/Godkend


Knap 2 (Plus) = Op

Knap 3 (Minus) = Ned

Når du er færdig med, at ændre dine indstillinger, skal du bruge „Plus“ og „Minus“ til at rykke det markeret felt ned på „Exit“ og tryk

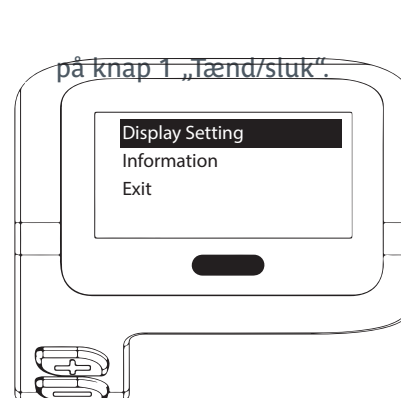

Display Setting (Side 1)

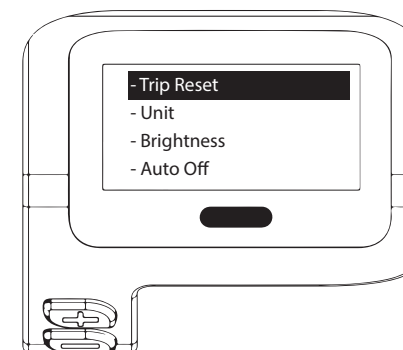

1. Forside menu

Brug knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ til flytte det markeret felt. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge det ønsket punkt.


Vælg Exit med knap 1 (Tænd/sluk) for at komme ud af menuen igen.

2. Nulstil triptælleren.

Vælger du „Display Setting“ på første side, kommer du til denne side. Det er de indstillinger du skal bruge i hverdagen.

Vælger du „Trip Reset“ med knap 1 (Tænd/sluk), kan du vælge mellem „Yes“ Ja & „No“ Nej. Brug „plus“ & „Minus“ til at skifte mellem Ja & Nej. Vælg „Yes“ med knap 1 (Tænd/sluk) for at nulstille triptælleren.

Display Setting (Side 1)

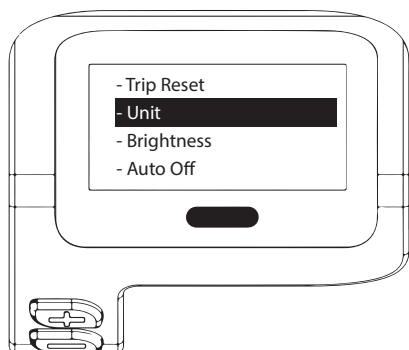


3. Skift Enhed

Under menupunkt „Unit“ Enhed, kan du skifte mellem hvilken enhed den skal vise hastighed.

Du kan skifte mellem de forskellige valgmuligheder, med knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ og godkende den valgt mulighed, ved at trykke på knap 1 „Tænd/Sluk“.

Display Setting (Side 1)

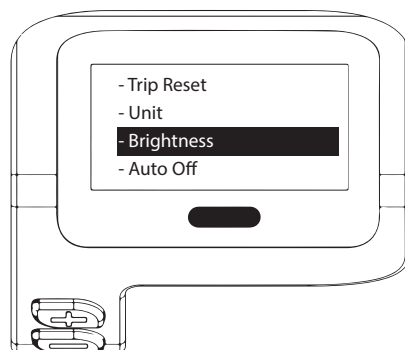


4. Skærmens lysstyrke

Under menupunkt „Brightness“ skærmens lysstyrke, kan du i procent vælge hvor kraftigt displayet skal lyse.

Du kan skifte mellem de forskellige procenter, med knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ og godkende den valgt procent lysstyrke, ved at trykke på knap 1 „Tænd/Sluk“.

Display Setting (Side 1)

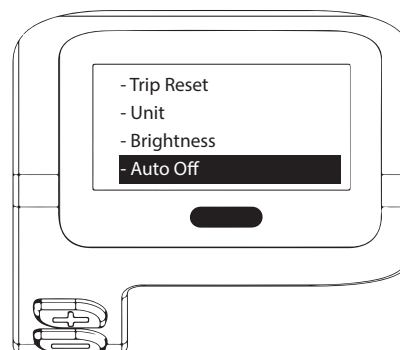


5. Automatisk slukning

Under menupunkt „Auto Off“ automatisk slukning, kan du vælge om din el-cykel skal slukke af sig selv, når motoren ikke er aktiveret.

Du kan bruge knap 2 „Plus“, til at skifte mellem 1-9 minutter og „Auto Off“, hvis du ikke ønsker den skal slukke af sig selv. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge den ønskede mulighed.

Display Setting (Side 2)

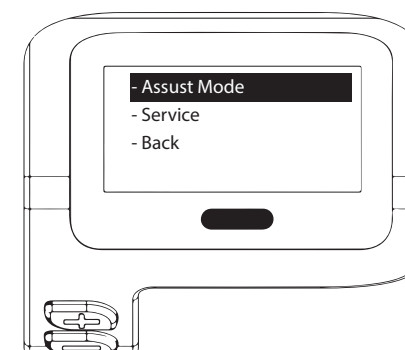


6. Hjælpetrin


Under menupunkt „Assust Mode“ kan du vælge hvor mange hjælpetrin, der skal være tilgængelig på din cykel.

Du kan bruge knap 2 „Plus“, til at vælge mellem henholdsvis 3, 5 & 9 hjælpetrin. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge den ønskede mulighed.


Display Setting (Side 2)

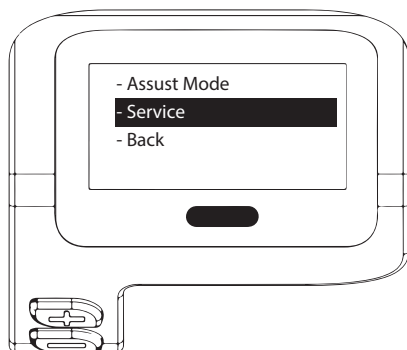


Display Setting (Side 2)

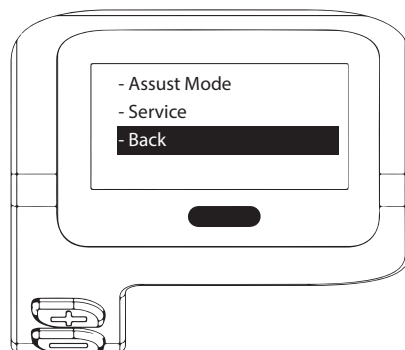

Infomation (Side 1)

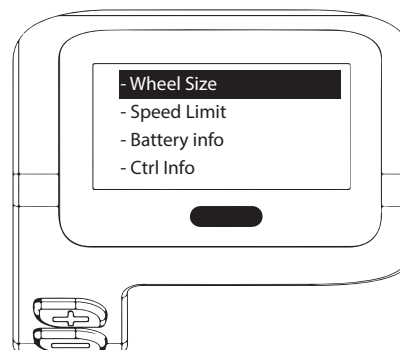

Infomation (Side 2)

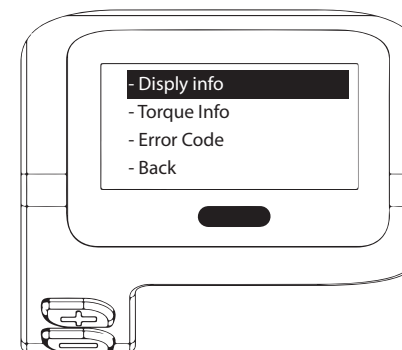

7. Service

Menupunktet „**Service**“ bliver brugt af Lindebjergs tekniker, når vi laver det årlige service af din cykel.

8. Tilbage

Vælger du menupunktet „**Back**“ tilbage, med knap 1 „Tænd/sluk“. Så kommer du tilbage til forside menu, som du kan se ved „1. Forside menu“ og kan herfra vælge „Exit“ luk eller forsætte i en anden menu.

9. Infomation (Side 1)

*OBS – Alle menupunkter under „**Infomation**“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

Er du i tvivl om indstillingen er korrekt, kontakt da kundeservice.

10. Infomation (Side 2)

*OBS – Alle menupunkter under „**Infomation**“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

Er du i tvivl om indstillingen er korrekt, kontakt da kundeservice.

Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. For der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremsesystem, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-cykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet. Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din El-cykel for at sikre lang levetid. Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Eger
- Rem
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek

Efterfølgende service:

- Eger
- Rem
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Udskiftning af rustne bolte
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

6 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

42 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

18 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5

54 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

30 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6

66 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.