



Vi sælger livskvalitet



BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS

LINDEBJERG
LIBRE

TD-EC-LIBRE-1-03-26-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELCYKEL

Tillykke med din nye elcykel. Du har nu modtaget et kvalitetsprodukt, der er udviklet med fokus på komfort, driftssikkerhed og brugervenlighed – så du kan færdes trygt i trafikken.

Din elcykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. I denne brugermanual gennemgår vi de forskellige funktioner, så du får et godt overblik over betjeningen og mulighederne. Derudover finder du en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Formålet med manualen er at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse og fuldt udbytte af din elcykel – både i daglig brug og på længere sigt.

Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye køretøj. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, som står klar med rådgivning og support.

MED VENLIG HILSEN

LINDEBJERG



63 15 00 00



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din elcykel.....	Side 4
Sådan oplader du dit elcykelbatteri	Side 5
Betjeningspanel & Display	Side 6
Display-info	Side 7
Indstillinger	Side 8
Påvirkning af rækkevidde.....	Side 9
Sådan monterer du MIK-tilbehør	Side 10
Få mere ud af dit batteri	Side 12
Sikkerhed / Forholdsregler	Side 13
Garanti og service.....	Side 14
Serviceskema.....	Side 15

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG ELCYKEL

Sådan tænder/slukker du din elcykel

Før du tænder elcyklen, skal du tjekke, at batteriet sidder korrekt i stellet og er i låst position. Hold on/off knappen nede på betjeningspanelet i 2 sekunder. Herefter er elcyklen klar til brug. Sluk for systemet ved at holde on/off knappen nede, indtil displayet slukker.

Hvis du parkerer cyklen og glemmer at slukke for displayet, slukker cyklen automatisk af sig selv efter cirka 5 minutter.

Tænd/Sluk knap



Sådan afmonterer/monterer du batteriet

Afmontering af batteri:

Sæt nøglen i låsecylindren til batteriet. Drej nøglen med uret, indtil batteriet løsner sig fra stellet. Tag fat i toppen af batteriet og løft batteriet ud af stellet.



Montering af batteri:

Start med at indsætte batteriet i bunden af cyklen. Sæt derefter toppen af batteriet i cyklen, og giv derefter et let tryk, indtil det klikker sig fast i stellet.



SÅDAN OPLADER DU DIT ELCYKEL BATTERI

Opladestik

Du kan oplade batteriet imens det sidder i cyklen eller du kan klikke det af og oplade det indenfor.

Vil du oplade imens batteri sidder i stellet, finder du ladestik i bunden af stellet.

Vil du oplade imens batteriet er afmonteret finder du ladestikket i bunden af batteriet.

Opladning

På elcyklens oplader er der en diode, som viser, om batteriet er fuldt opladt:

Rød = Oplader

Grøn = Fuldt opladt

Ladeboksen stopper automatisk med at oplade batteriet, når den lyser grønt. Du kan derfor trygt lade batteriet sidde i opladeren, indtil du skal bruge cyklen næste gang.

Vi anbefaler, at du sætter batteriet til opladning efter hver endt tur. Batteriet har ikke godt af at ligge uden strøm i længere tid, da det forkorter batteriets levetid.

Opladerstik i afmonteret batteri



Opladerstik i stel



LED diode
Rød = Oplader
Grøn = Fuldt opladt



Stik til batteri

Stik til opladeledning

Til stikkontakt



Stik til ladeboks

BETJENINGSPANEL & DISPLAY

Knap 1 - Tænd/sluk

Øverst på betjeningspanel, sidder tænd og sluk knap. Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde cyklen. Ligeledes for at slukke den igen.

Knap 2 - Info

Tryk for at skifte mellem flere forskellige infomationer i displayet.

Knap 3 - Hjælpetrin og lys


Op i hjælpetrin - Tryk for at skifte mellem de forskellige hjælpetrin på elmotoren.

Tænde lys - hold knappen kort inde og lys for og bag tænder og kan slukkes igen på samme måde.

Knap 4 - Hjælpetrin og gåassistent

Ned i hjælpetrin - Tryk for at skifte mellem de forskellige hjælpetrin.

Gåassistent - gå ned i hjælpetrin til cykelikon fremkommer. Hold knappen inde og gå med cyklen.

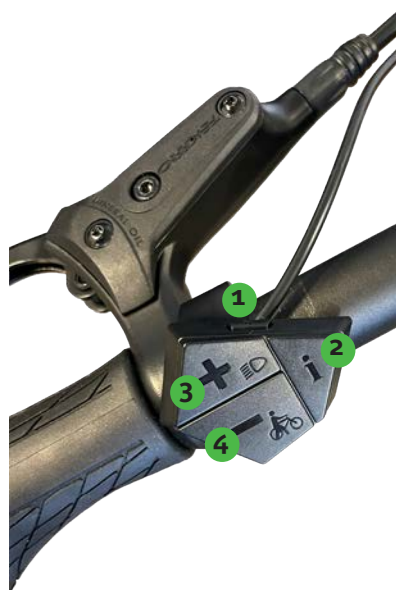

Display - startbillede

Når du har tændt elcyklen via det lille betjeningspanel, aktiveres displayet og giver et samlet overblik over cyklens vigtigste informationer. Her vises blandt andet hastighed, batteriniveau og hjælpeniveau som opstartsbillede og som er relevante under brug.

Punkt 1

Batteriets opladningsstatus

Punkt 2

Hastighed i realtid

Punkt 3

Samlet km stand

Punkt 4

Valgt hjælpetrin



DISPLAY-INFO

I de følgende afsnit gennemgås de enkelte visninger og symboler på displayet, så det bliver tydeligt, hvad de betyder, og hvordan funktionerne anvendes i praksis.



Når du står på startsiden af displayet **1** kan du med et kort tryk på I-knappen (Information) i betjeningspanelet komme ind og se informationer om din sidste tur/ture.

2 Turens længde i km (Trip), turens længde i tid (TIME), gennemsnitshastighed (AVG) og maksimal hastighed (MAX) bliver vist på det valgte skærbillede.

3 Nulstilling af informationerne udføres ved, at holde I-knappen inde i længere tid, til skærbillede ændres. Her vælges Display setting og herefter kan du nulstille turen ved at vælge TRIP reset.

4 Tryk igen kort på I-knappen for at komme ind og se informationen om MOTOR POWER
Herunder kan du se det aktuelle forbrug (CURRENT), samt i gennemsnit (AVG) og maksimalt (MAX).

5 Tryk igen kort på I-knappen for at se videre i informationer og indtil displayet om fordelingen af brugt hjælpepetrin viser sig. Herunder kan du se hvordan fordelingen af din brug af hjælpepetrin er. Dvs. hvor mange procent af dine køreture har du fx kørt i hjælpepetrin 1 osv.

INDSTILLINGER

Alle indstillinger, der ikke er beskrevet i det følgende, er korrekt indstillet ved levering fra Lindebjerg. Ændres disse indstillinger efterfølgende, kan det medføre bortfald af garantien.



Gå assistance

Tryk på knap 4 i betjeningspanel, som vist på side 6.

Brug knappen til at gå ned i hjælpetrin til cykelikon fremkommer. Hold knappen inde og cyklen begynder at trille stille fremad og du kan starte med at gå med cyklen.

Funktionen er udelukkende aktiv når knappen holdes inde og cyklen stopper når knappen slippes.



Forlys og baglys

Hold knap 3 i betjeningspanelet kort inde og lys for og bag på cyklen tænder og kan slukkes igen på samme måde.

Knap 3 i betjeningspanel er vist på side 6.



Hjælpetrin

Tryk på enten knap 3 eller 4 i betjeningspanel for at skifte mellem hjælpetrin, som vist på side 6.


Der er 6 forskellige hjælpetrin hvor det forudvalgte er trin 1 og den mindste hjælp. Herefter følger trinene op til 5, som er den maksimale hjælp fra elmotoren.

I hjælpetrin 0 er der ingen hjælp fra den elektriske motor.

PÅVIRKNING AF RÆKKEVIDDE

Rækkevidden på din elcykel afhænger af flere forskellige faktorer. Nogle forhold kan du selv påvirke og optimere gennem din kørestil og vedligeholdelse, mens andre forhold – som vejr og terræn – ligger uden for din kontrol.

I nedenstående skema kan du se, hvilke faktorer der har indflydelse på batteriets rækkevidde, og hvordan de påvirker din elcykels samlede køredistance.

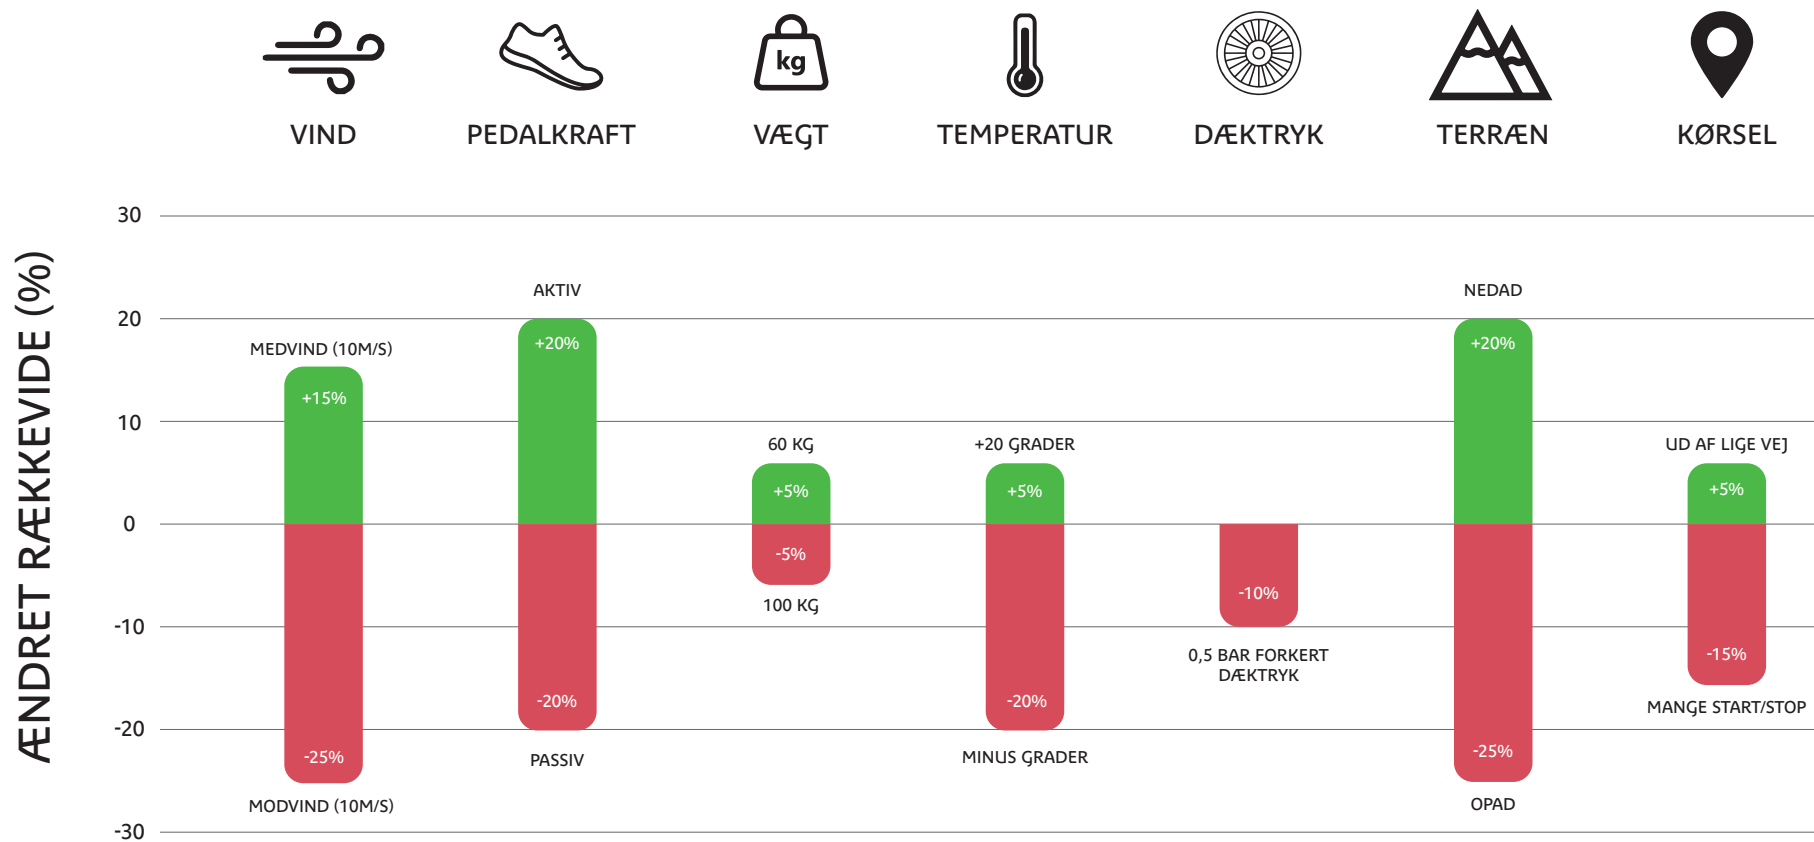

SÅDAN MONTERER DU MIK-TILBEHØR

På din Lindebjerg Libre elcykel er der bagpå monteret et MIK 2.0 bagagebærer. Det betyder at du har adgang til et stort udvalg af tilbehør der er designet til nem montering på beslaget.

Har du købt MIK 2.0 kompatibelt tilbehør så vil du få 2 nøgler med til det. Disse skal bruges til at af- og påmontere tilbehøret på elcyklens bagagebærer.

MIK Nøgle L

Din "MIK Nøgle L" er den længste nøgle og kan bruges til at fastlåse udstyret på bagagebæreren.

Når du isætter din "MIK Nøgle L" så får du mulighed for at klikke dit tilbehør på. Dette gør du ved at trykke ind på nøglen samtidig med at du klikker udstyret på bagagebæreren.

På din "MIK Nøgle L" har du i enden også en drejeknap som gør at du kan fastlåse din nøgle i dit udstyr. Dette gør du ved at dreje den en kvart omgang mod urets retning. Når du skal låse den op så du kan tage nøglen ud, så dreje du den en kvart omgang med uret, den er nu oplåst.



MIK Nøgle S

"MIK Nøgle S" er den korte model af nøglerne.

Den skal du bruge hvis du ønsker at tilbehøret altid skal kunne klikkes af og på uden at være aflåst.

Når du at indsætter din "MIK Keys S" i dit udstyr, og vil du kunne tage dit udstyr af og på, blot ved at trykke på nøglen.

OBS: Benytter du denne løsning kan du ikke ændre dit valg og du skal være opmærksom på, at du ikke får din "MIK Nøgle S" ud af tilbehøret igen.

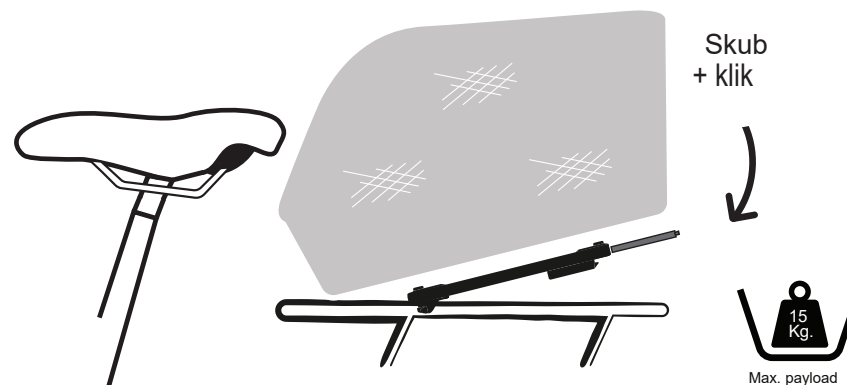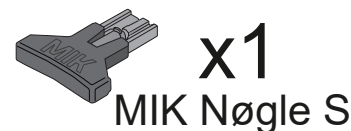



Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. For der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke cyklen, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, som kan have indflydelse på din køreevne.
- Undgå pludselige retningsskift, da dette kan være farligt for både dig selv og andre i nærheden.
- Kør altid cyklen på sikre områder. Hold til højre og følg gældende færdselsregler for at bidrage til sikker trafik.
- Kør ikke op over forhindringer med kraftig stigning eller ujævnt underlag, som kan gøre kørslen usikker.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Kontrollér cyklen for fejl og mangler inden kørsel, herunder dæk og korrekt dæktryk.
- Den maksimale brugervægt på 120 kg må ikke overskrides.
- Lindebjerg A/S fraskriver sig ansvar for skader på materiel eller person, der opstår som følge af forkert anvendelse

Batteri instruktioner:

Batteriet skal oplades, når det ikke er i brug. Hvis cyklen ikke benyttes i en længere periode, skal batteriet oplades regelmæssigt og må maksimalt være uden opladning i 5 dage ad gangen.

Undgå fuldstændig afladning af batteriet da det kan gøre permanent skade, hvilket væsentligt forkorter levetiden og i værste fald kan medføre, at batteriet bliver ubrugeligt. Skader som følge heraf er ikke dækket af garantien.

Vedligeholdelse

For at sikre lang levetid og problemfri drift er korrekt og løbende vedligeholdelse afgørende.

Dagligt:

Kontrollér, at bremserne fungerer korrekt.

Oplad batteriet efter behov.

Månedligt:

Kontrollér dæktrykket jævnligt.

Korrekt dæktryk sikrer optimal komfort, rækkevidde og levetid på dækkene.

Anbefalet dæktryk: 50–60 PSI (3–4 bar).

Rengør cyklen med en fugtig klud og undgå at sprøjte vand direkte på cyklen samt undlad brug af højtryksrensere.

Årligt:

Det anbefales at få din elcykel serviceret af en autoriseret Lindebjerg-tekniker hver 12. måned.

For nye elcykler gælder, at første service skal udføres efter 6 måneder for at opretholde garantien. Herefter skal service foretages med 12 måneders interval.

Se afsnittet om Garanti og Service samt Serviceskema for yderligere.

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikkere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse* og udbedre garantiberettigede fejl uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batteri, dæk, bremsesystem, lygter og sadel etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning - fabriksnye elcykler

Fabriksnye elcykler leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra leveringsdato, medmindre andet er angivet på slutsedlen.

For at garantien kan opretholdes, skal elcyklens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne fremgår af felterne i serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien, hvorefter produktet overgår til dansk reklamationsret. Yderligere information om garantiordningen findes på bagsiden af slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din elcykel for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

*Gælder Jylland, Fyn, Sjælland, samt brofaste ø'er

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼ SERVICE 1 6 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 4 42 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 2 18 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 5 54 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 3 30 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 6 66 måneder efter køb Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.