



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG
CENTER LUX 2.0**

DP C010CN

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELCYKEL

Tillykke med din nye elcykel. Du har nu modtaget et kvalitetsprodukt, der er udviklet med fokus på komfort, driftssikkerhed og brugervenlighed – så du kan færdes trygt i trafikken.

Din elcykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. I denne brugermanual gennemgår vi de forskellige funktioner, så du får et godt overblik over betjeningen og mulighederne. Derudover finder du en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Formålet med manualen er at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse og fuldt udbytte af din elcykel – både i daglig brug og på længere sigt.

Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye køretøj. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, som står klar med rådgivning og support.

MED VENLIG HILSEN

LINDEBJERG

 63 15 00 00



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din elcykel.....	Side 4
Sådan oplader du dit elcykelbatteri	Side 5
Display & betjeningspanel	Side 6
Display-info	Side 7
Indstillinger	Side 8
Bluetooth og app.....	Side 12
Påvirkning af rækkevidde.....	Side 13
Sikkerhed / Forholdsregler	Side 14
Få mere ud af dit batteri	Side 15
Gearjustering.....	Side 16
Garanti og service.....	Side 18
Serviceskema.....	Side 19

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG ELCYKEL

Sådan tænder du din elcykel

Før du tænder elcyklen, skal du tjekke, at batteriet sidder korrekt i stellet og er i låst position. Hold „Tænd/Sluk“ på betjeningspanelet nede i 3 sekunder. Herefter er elcyklen klar til brug.

Sådan monterer/afmonterer du batteriet

Afmontering af batteri:

Sæt nøglen i låsecylinderen til batteriet. Drej nøglen med uret, indtil batteriet løsner sig fra stellet. Tag fat i bunden af batteriet (lige ved låsecylinderen) og løft batteriet ud af stellet.

Montering af batteri:

Start med at indsætte batteriet i toppen af cyklen. Sæt derefter bunden af batteriet i cyklen, og giv derefter et let tryk, indtil det klikker sig fast i stellet.



SÅDAN OPLADER DU DIT ELCYKEL BATTERI

Opladestik

På siden af batteriet finder du stikket til opladning. Du kan både lade batteriet, mens det sidder monteret i elcyklen, eller du kan tage batteriet ud og tage det med ind for opladning.

Batteriindikation på batteriet

På batteriet finder du en knap til batteriindikationen. Når du trykker på knappen, viser dioden, hvor meget strøm der er på batteriet:

Blå = 60-100%
Grøn = 30-60%
Rød = 10-30%
Blinker rød = 0-10%


Opladning

På elcyklens oplader er der en diode, som viser, om batteriet er fuldt opladt:

Rød = Oplader
Grøn = Fuldt opladt

Ladeboksen stopper automatisk med at oplade batteriet, når den lyser grønt. Du kan derfor trygt lade batteriet sidde i opladeren, indtil du skal bruge cyklen næste gang.

Vi anbefaler, at du sætter batteriet til opladning efter hver endt tur. Batteriet har ikke godt af at ligge uden strøm i længere tid, da det forkorter batteriets levetid.

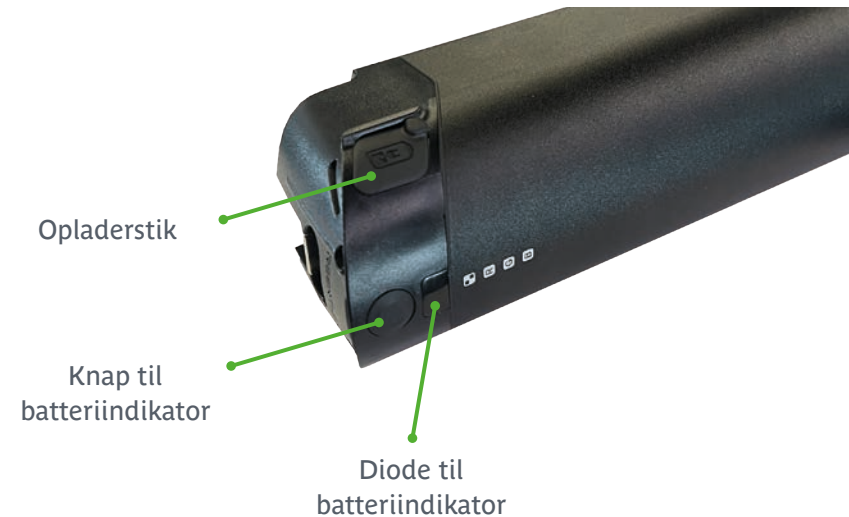

LED diode
Rød = Oplader
Grøn = Fuldt opladt



DISPLAY & BETJENINGSPANEL

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger.

Knap 2
Op i hastighed.

Holde inde for at tænde lys.

Knap 3
Aktivering af gå-asistance.

Ned i hastighed.




Knap 1 - Tænd/sluk
Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde cyklen. Ligeledes for at slukke den igen.

Tryk for at skifte mellem flere forskellige infomationer i displayet.

Display



DISPLAY-INFO

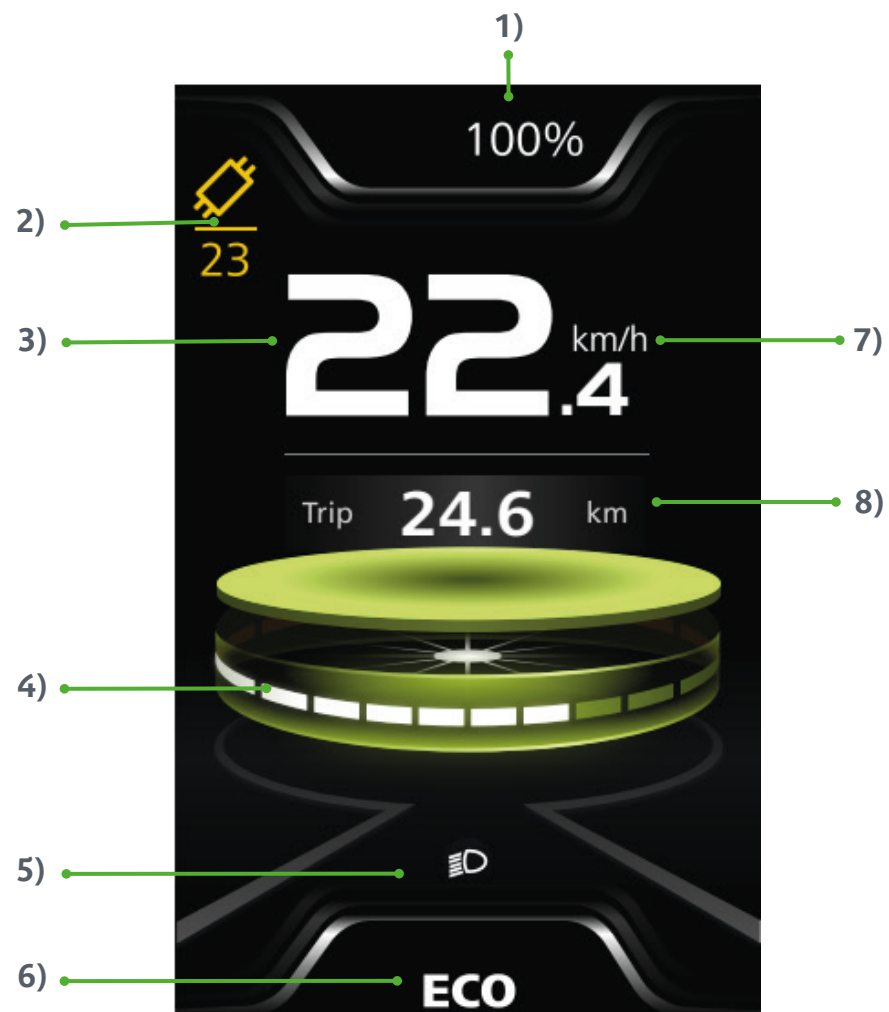


- 1) Batteri kapacitet
- 2) Advarsels indikator
- 3) Aktuel hastighed
- 4) Hastigheds indikator
- 5) Ikon indikator (Lys, USB, Service, Bluetooth)
- 6) Motorassisteret tilstand
- 7) Hastighedsenhed
- 8) Multifunktionsfelt

INDSTILLINGER

Alle indstillinger, der ikke er beskrevet i det følgende, er korrekt indstillet ved levering fra Lindebjerg. Ændres disse indstillinger efterfølgende, kan det medføre bortfald af garantien.





Tænd og sluk

Tryk på  og hold nede i ca. 2 sek. for at tænde displayet, som herefter lyser. Gentag for at slukke displayet.

Systemet slukker automatisk, hvis du ikke betjener det i 5 minutter eller mere.


Hjælpetrin


Når display er blevet tændt skal du trykke på  eller  for at vælge det hjælpetrin du ønsker når du skal cykle.

Der er 6 forskellige hjælpetrin hvor det forudvalgte ECO er det laveste og det højeste er BOOST. Du kan også vælge OFF og så får du ingen hjælp fra den elektriske motor.

OFF - Ingen hjælp
ECO
TOUR
SPORT
SPORT+
BOOST

Forlys og baglys

Tryk på  tasten og hold den nede for at tænde forlygten og baglygten.

Tryk igen på  tasten og hold den nede for at slukke forlygten og baglygten.

Automatisk lygtetænding


Lygterne tænder og slukker automatisk efter lysforholdene.

Hvis lyset er tændt manuelt, aktiveres den automatiske funktion først igen, når cyklen har været slukket og tændt.

Det er altid førerens ansvar at køre med lys efter gældende lovgivning.

Bemærk: Displayet vil gå ned i lysstyrke når lys på cykel aktiveres.

Valg af visningsfunktioner

Tryk  i ca. 5 sek. for at skifte mellem de forskellige visningsfunktioner:



CLOCK - Klokken
TRIP - Trip tæller
ODO - Total kilometer
MAX - Topfart
AVG - Gennemsnitlig hastighed
RANGE - Rækkevidde
CAL - Kalorier
CAD - Pedalomdrejninger pr. min.
TIME - Køretid



Gå assistance

Gå-assistancen kan kun aktiveres med en stående elcykel.



Aktiver gå-assistance:

Tryk på  tasten, indtil dette  symbol vises.

Tryk og hold  tasten nede, indtil gå-assistancen aktiveres, og symbolet  blinker.

(Når hastigheden er mindre end 2,5 km/t, vises hastigheden som 2,5 km/t.)

Stop gå-assistance:

Slip  tasten, gå-assistancen stopper, og symbolet  holder op med at blinke. Hvis der ikke er nogen betjening inden for 5 sekunder, vender HMI automatisk tilbage til OFF-tilstand.



Batterikapacitet

Funktionen viser elcyklens aktuelle batterikapacitet i realtid. Det betyder, at du løbende kan se, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet under kørsel


Når kapaciteten er under 5% vil indikatoren blinke for at alarmere dig om, at batteriet snart løber tør og du snart ikke længere vil få hjælp fra elmotoren.





USB opladning


På bagsiden af elcyklens display sidder et USB-C-stik, der kan benyttes til opladning.

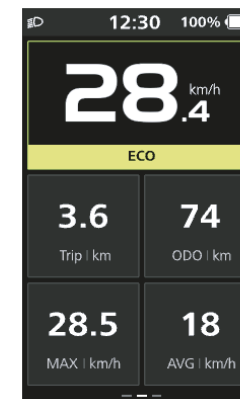Porten leverer maks. 5V og lader med 1A.




Køredata



Dobbeltryk på tænd/sluk-knappen  for at tilgå køredata. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen  for at skifte mellem siderne. Dobbeltryk igen for at vende tilbage til hovedskærmen.

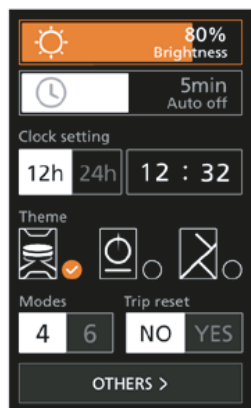


Når den aktuelle hastighed er under 5 km/t, og funktionen for gangassistance (walk assist) ikke er aktiv, kan du nulstille data for Trip (tur), MAX (maks. hastighed), AVG (gennemsnitshastighed) og Time (tid) ved at holde ned-pilen  inde i mere end 2 sekunder.

INDSTILLINGER




Menuindstillinger

Tryk og hold begge   taster nede samtidig for at åbne MENU.



Tryk på  eller  tasten for at skifte mellem de forskellige menu punkter og tryk på  tasten for at ændre i en af menuerne.


For at afslutte „MENU“ og gå retur skal du trykke og holde begge   taster nede samtidig

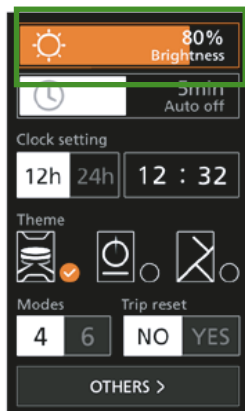Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen handling i mere end 20 sekunder går skærmen tilbage til udgangspunktet.




Valg af displayets lysstyrke


Tryk og hold begge   taster nede samtidig for at åbne MENU.

Tryk på  tasten når det orange felt er over lysstyrke.



Tryk på  eller  tasten for at ændre lysstyrken i procenter.


Tryk på  tasten for at gemme.

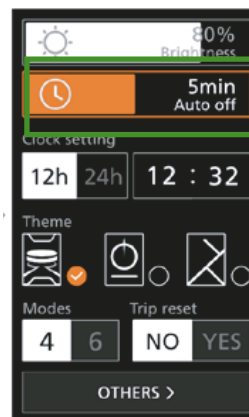

For at vende tilbage hold   taster nede samtidig.




Aut. slukning display


Tryk og hold begge   taster nede samtidig for at åbne MENU.

Tryk på  tasten når det orange felt er over „Auto off“.



Tryk på  eller  tasten for at vælge det automatske tidsinterval for slukning „1“-„9“ min. eller slå det fra ved „OFF“.


Tryk på  tasten for at gemme.

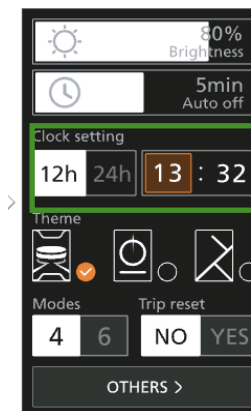


For at vende tilbage hold   taster nede samtidig.





Indstil ur

Tryk og hold begge   taster nede samtidig for at åbne MENU.


Tryk på  tasten når det orange felt er over uret.

Tryk på  eller  tasten for at vælge det ønsket klokkeslæt. Tryk på  for at skifte fra timer til minutter.

Tryk på  tasten for at gemme.

For at vende tilbage hold   taster nede samtidig.

INDSTILLINGER

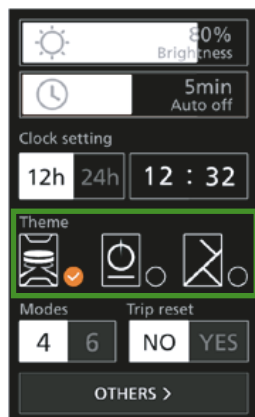


Indstil skærmdesign

Tryk og hold begge \wedge \vee taster nede samtidig for at åbne MENU.

Tryk på \wedge eller \vee tasten for at rykke det orange felt mellem de 3 design muligheder. Tryk på ⏻ for vælge et design.

For at vende tilbage hold \wedge \vee taster nede samtidig.

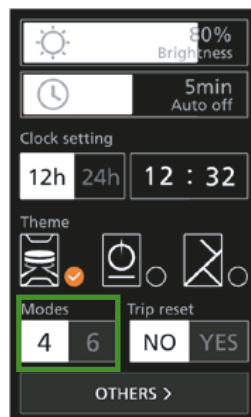


Indstil hjælpetrin

Tryk og hold begge \wedge \vee taster nede samtidig for at åbne MENU.

Når det orange flet er over „Modes“. Skal du trykke på ⏻ tasten, for at vælge mellem 4 eller 6 hjælpetrin.

For at vende tilbage hold \wedge \vee taster nede samtidig.

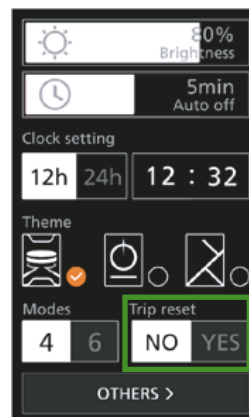


Nulstil triptæller

Tryk og hold begge \wedge \vee taster nede samtidig for at åbne MENU.

Når det orange flet er over „Trip reset“. Skal du trykke på ⏻ tasten, for skifte mellem „NO“ og „YES“. Når den er på „YES“ vil triptælleren nulstille, når du gemmer.

For at gemme og vende tilbage hold \wedge \vee taster nede samtidig.

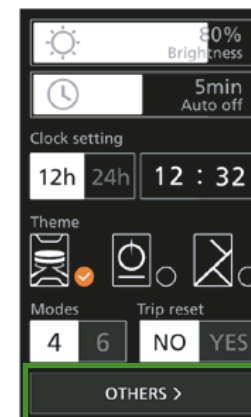

Andre indstillinger

OBS – Alle menupunkter under „Others“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.

Ændres disse indstillinger efterfølgende, kan det medføre bortfald af garantien.



BLUETOOTH OG APP

Elcyklens display har indbygget Bluetooth, som lader dig forbinde til en dedikeret app. Her kan du nemt planlægge dine ruter, få et overblik over din historik og bruge appens indbyggede navigation til at finde vej.


Download app

Appen er tilgængelig til både Android og iOS under navnet „BAFANG GO+“. Når du åbner appen, guider den dig automatisk gennem tilslutningen til cyklens display. Du kan hente appen direkte via QR-koderne herunder:



Navigation i app


Når du starter en rute gennem appen, vil den blive vist på elcyklens display, så du kan følge med i, hvor du skal dreje, og hvor langt du har tilbage.

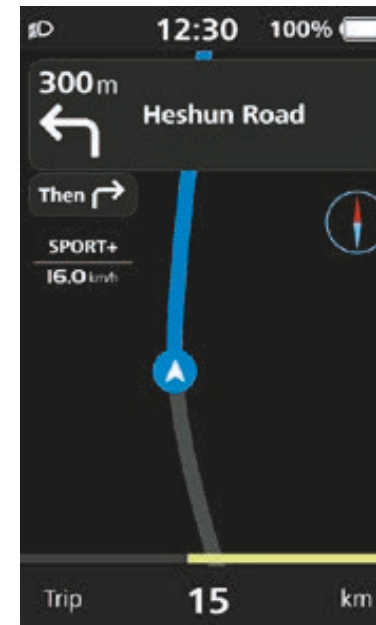

PÅVIRKNING AF RÆKKEVIDDE

Rækkevidden på din elcykel afhænger af flere forskellige faktorer. Nogle forhold kan du selv påvirke og optimere gennem din kørestil og vedligeholdelse, mens andre forhold – som vejr og terræn – ligger uden for din kontrol.

I nedenstående skema kan du se, hvilke faktorer der har indflydelse på batteriets rækkevidde, og hvordan de påvirker din elcykels samlede køredistance.

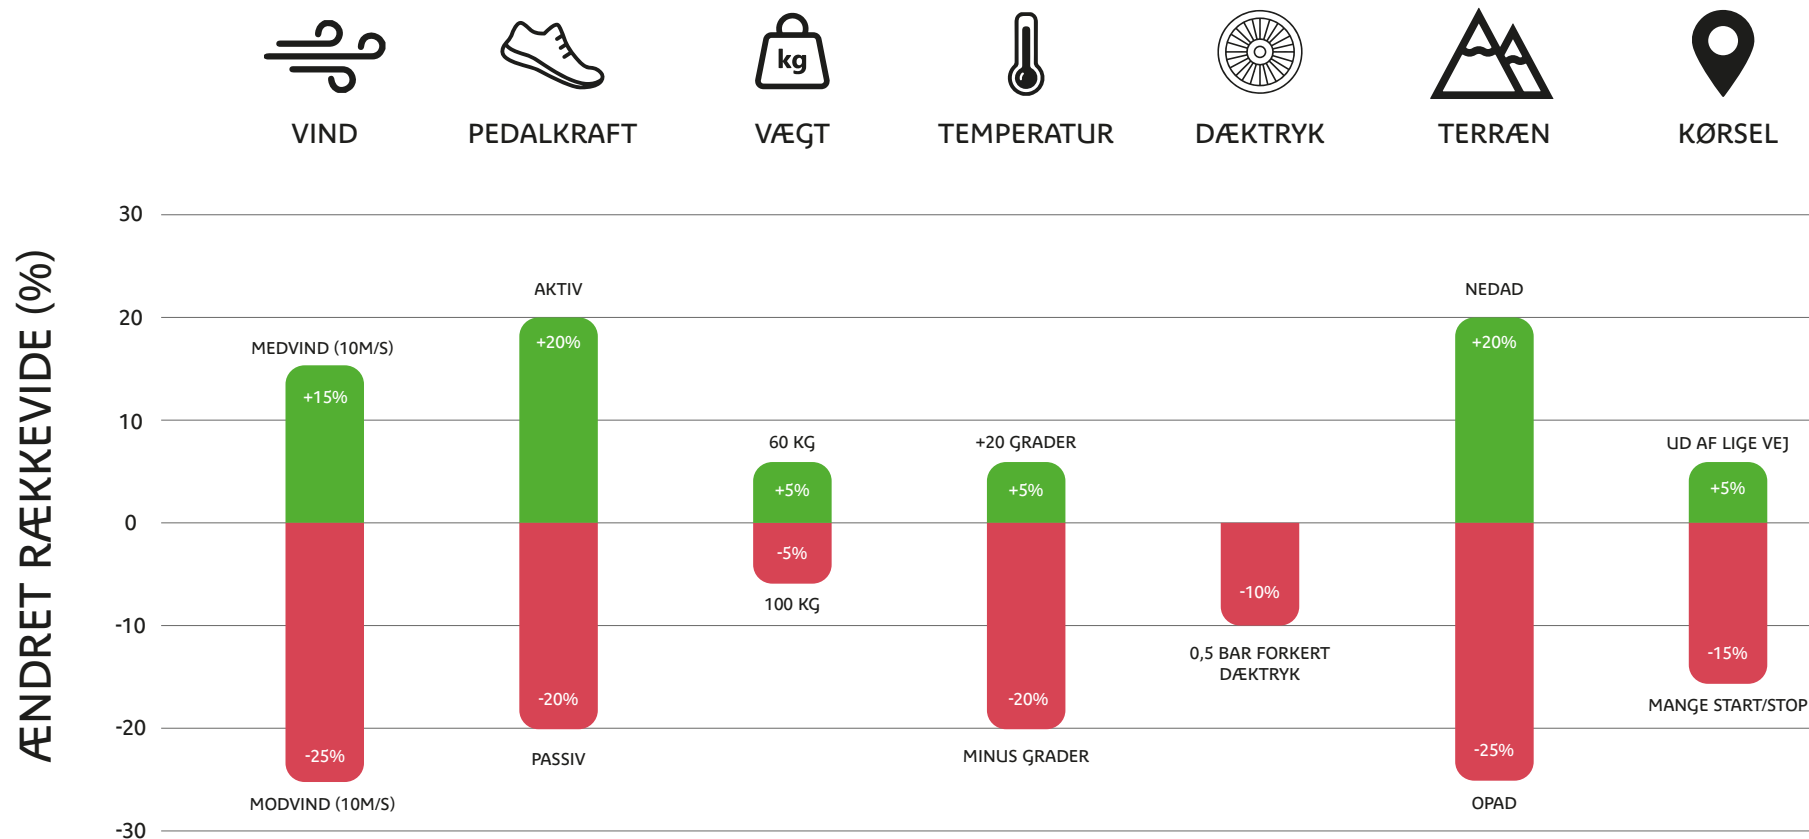

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke cyklen, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, som kan have indflydelse på din køreevne.
- Undgå pludselige retningsskift, da dette kan være farligt for både dig selv og andre i nærheden.
- Kør altid cyklen på sikre områder. Hold til højre og følg gældende færdselsregler for at bidrage til sikker trafik.
- Kør ikke op over forhindringer med kraftig stigning eller ujævnt underlag, som kan gøre kørslen usikker.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Kontrollér cyklen for fejl og mangler inden kørsel, herunder dæk og korrekt dæktryk.
- Den maksimale brugervægt på 120 kg må ikke overskrides.
- Lindebjerg A/S fraskriver sig ansvar for skader på materiel eller person, der opstår som følge af forkert anvendelse

Batteri instruktioner:

Batteriet skal oplades, når det ikke er i brug. Hvis cyklen ikke benyttes i en længere periode, skal batteriet oplades regelmæssigt og må maksimalt være uden opladning i 5 dage ad gangen.

Undgå fuldstændig afladning af batteriet. Hvis batteriet aflades helt, kan det tage permanent skade, hvilket væsentligt forkorter levetiden og i værste fald kan medføre, at batteriet bliver ubrugeligt. Skade som følge heraf er ikke dækket af garantien.

Vedligeholdelse

For at sikre lang levetid og problemfri drift er korrekt og løbende vedligeholdelse afgørende.

Dagligt:

Kontrollér, at bremserne fungerer korrekt.

Oplad batteriet efter behov.

Månedligt:

Kontrollér dæktrykket jævnligt.

Korrekt dæktryk sikrer optimal komfort, rækkevidde og levetid på dækkene.

Anbefalet dæktryk: 50–60 PSI (3–4 bar).

Rengør cyklen med en fugtig klud og undgå at sprøjte vand direkte på cyklen samt undlad brug af højtryksrensere.

Årligt:

Det anbefales at få din elcykel serviceret af en autoriseret Lindebjerg-tekniker hver 12. måned.

For nye elcykler gælder, at første service skal udføres efter 6 måneder for at opretholde garantien. Herefter skal service foretages med 12 måneders interval.

*Se afsnittet om **Garanti og Service** samt **Serviceskema** for yderligere.*

Se dit service- og garantibevis for yderligere information.

Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. For der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDBERJERG

GEAR JUSTERING (EFTER 3 MÅNEDER)

Efter du har kørt på din nye cykel i 3 måneder, så skal gearene justeres ind.
Når cyklen er helt ny, skal kablerne sætte sig og skal derfor justeres. Her er en guide til hvordan du gør.

Før du er klar til at justere dine gear, er det vigtigt at din cykel står i det rigtige gear. Du skal starte i gear 1 og køre op i 4.



Inde bag kædeskærmen, markeret med „Gear justerings viser“, finder du en lille viser med 2 gule streger. De 2 streger skal stå lige ud for hinanden. Den kan godt være lidt besværlig at se. Kan du kun se en streng, så tjek at cyklen står i 4 gear.



Her er de 2 streger vist, hvor de ikke står lige ud for hinanden.

For at justere så de 2 gule streger står ud for hinanden, skal du dreje på gear justerings skruen ved gearvælgeren. Den sidder imellem gearkabelet og gearvælgeren.



Gearjustering

Du skal henholdsvis dreje med og mod uret, for at flytte på den gule streg på gearjusteringsviseren.
Når de 2 gule streger står ud for hinanden, så er gearene på din cykel justeret og du kan nu sætte den i første gear og bruge cyklen som normalt. Gear justering vil blive gjort ved alle efterfølgende service.

Se video på:
www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html



GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse* og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batteri, dæk, bremsesystem, lygter og sadel etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning - fabriksnye elcykler

Fabriksnye elcykler leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra leveringsdato, medmindre andet er angivet på slutsedlen.

For at garantien kan opretholdes, skal elcyklens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne fremgår af felterne i serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien, hvorefter produktet overgår til dansk reklamationsret. Yderligere information om garantiordningen findes på bagsiden af slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din elcykel for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

*Gælder Jylland, Fyn, Sjælland, samt brofaste ø'er

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1
6 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4
42 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2
18 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5
54 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3
30 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6
66 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.