



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG
CENTER LUX 2.0**

DP C10

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELCYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din elcykel.....	Side 4
Sådan oplader du dit elcykelbatteri	Side 5
Display & betjeningspanel	Side 6
Display-info	Side 7
Grundindstillinger	Side 8
Sikkerhed / Forholdsregler	Side 10
Gearjustering.....	Side 11
Få mere ud af dit batteri	Side 12
Garanti og service.....	Side 14
Serviceskema.....	Side 15

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG ELCYKEL

1

Sådan tænder du din elcykel

Før du tænder elcyklen, skal du tjekke, at batteriet sidder korrekt i stellet og er i låst position. Hold „Tænd/Sluk“ på betjeningspanelet nede i 3 sekunder. Herefter er elcyklen klar til brug.

2


Sådan monterer/afmonterer du batteriet

Afmontering af batteri:

Sæt nøglen i låsecylindren til batteriet. Drej nøglen med uret, indtil batteriet løsner sig fra stellet. Tag fat i bunden af batteriet (lige ved låsecylindren) og løft batteriet ud af stellet.

Montering af batteri:

Start med at indsætte batteriet i toppen af cyklen. Sæt derefter bunden af batteriet i cyklen, og giv derefter et let tryk, indtil det klikker sig fast i stellet.

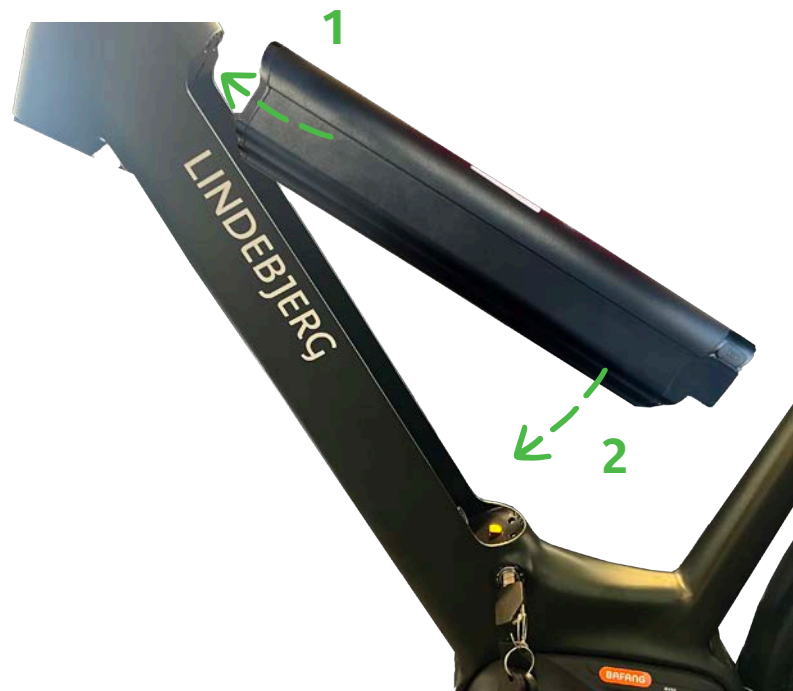

SÅDAN OPLADER DU DIT ELCYKEL BATTERI

3

Opladestik

På siden af batteriet finder du stikket til opladning. Du kan både lade batteriet, mens det sidder monteret i elcyklen, eller du kan tage batteriet ud og tage det med ind for opladning.

4

Batteriindikation på batteriet

På batteriet finder du en knap til batteriindikationen. Når du trykker på knappen, viser dioden, hvor meget strøm der er på batteriet:

Blå = 60-100%

Grøn = 30-60%

Rød = 10-30%

Blinker rød = 0-10%

5

Opladning


På elcyklens oplader er der en diode, som viser, om batteriet er fuldt opladt:

Rød = Oplader

Grøn = Fuldt opladt

Ladeboksen stopper automatisk med at oplade batteriet, når den lyser grønt. Du kan derfor trygt lade batteriet sidde i opladeren, indtil du skal bruge cyklen næste gang.

Vi anbefaler, at du sætter batteriet til opladning efter hver endt tur. Batteriet har ikke godt af at ligge uden strøm i længere tid, da det forkorter batteriets levetid.

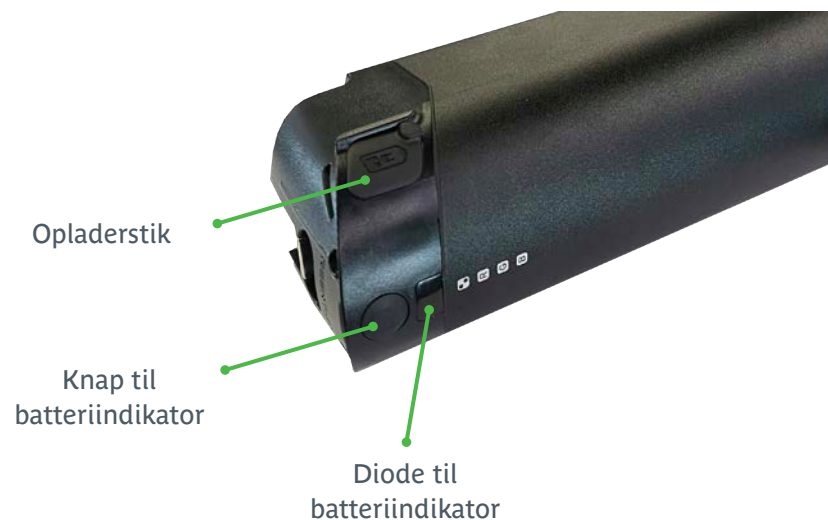

LED diode
Rød = Oplader
Grøn = Fuldt opladt



DISPLAY & BETJENINGSPANEL

6

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger. Panelet har 5 knapper, som vist nedenfor.




DISPLAY-INFO

Batteriindikator – Her ser du den tilbageværende mængde af strøm på dit batteri. Stregerne i batteriet vil slukke i takt med du forbruger strømmen på batteriet. Husk altid at lade din cykel op efter brug.

Informationsdisplay – Når cyklens tændes, vises der **(TRIP)** i bunden af displayet. Ved et kort tryk på knap 5 „Infoknap“, kan du skifte mellem de forskellige informationer.

Du kan vælge mellem **(TRIP)** Trip tæller – **(ODO)** Total kilometer – **(MAX)** Topfart – **(AVG)** Gennemsnitlig hastighed – **(CAL)** Kalorier – **(POWER)** Strømforbrug – **(TIME)** Køretid.

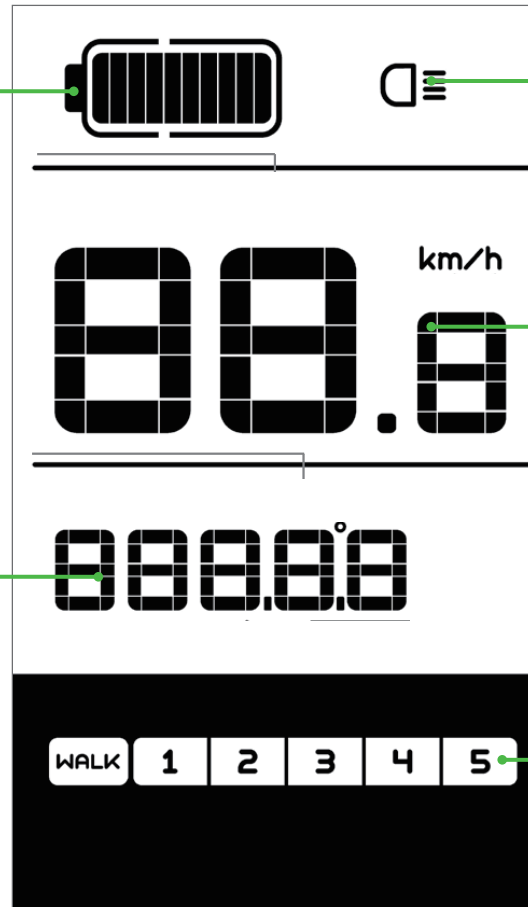

Lys indikator – Når cyklen er tændt, trykkes der i 3 sekunder på knap 4 „Lys“. Derefter tændes lygterne på cyklen, samt lyssymbolet vises i displayet.

Speedometer – Aktuell hastighed vist i km/t.

Hjælpetrin – Her ses hvilket hjælpetrin der er valgt – du kan vælge gå funktion og op til hjælpetrin 5. Hjælpen fra cyklens motor øges ved at trykke på „plus“ og den reduceres ved at trykke på „Minus“. Ved at trykke på „Minus“, når den står på 0, kommer den i „Gå funktion“.

GRUNDINDSTILLINGER

For at ændre i cyklens grundindstillinger, skal du trykke 2 gange hurtigt efter hinanden på „info knap“.

7 Gå funktion

Ønsker du at få hjælp fra cyklens motor, når du trækker cyklen. Så skal du holde nede „Minus“ knappen, så længe du ønsker at funktionen skal være aktiveret. „Walk“ vil blive vist på displayet.

8 Navigation i indstillingsmenuen.

For at åbne indstillingsmenuen, skal du trykke 2 gange hurtigt på „Info knap“. Herefter vil indstillingerne komme frem.

Ved at trykke på „Plus“ og „Minus“ knapperne kan du vælge og nulstille indstillingerne.

Tryk derefter på „Info“ knappen to gange for at bekræfte den valgte indstilling og vende tilbage til hovedskærmen. Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 10 sekunder i „MENU“-grænsefladen, vender displayet automatisk tilbage til hovedskærmen, og der gemmes ingen data.

Knap 5 (Info knap) = Vælg/Godkend

Knap 2 (Plus) = Op

Knap 3 (Minus) = Ned

.



tC - Nulstil triptælleren.

Vælger du „tC“ Den er en af de indstillinger du skal bruge i hverdagen.


Tryk på „info knap“ 2 gange for at vælge menuen. Herefter skal du bruge „Plus“ og „Minus“ til at skifte den mellem „n“ = nej og „y“ = ja. Tryk 2 gange hurtigt efter hinanden på „Info knap“ for at gemme.



OF - Automatisk slukning

Under menupunkt „OF F“ automatisk slukning, kan du vælge om din elcykel skal slukke af sig selv, når cyklen ikke bliver brugt i længere tid.

Tryk på „info knap“ 2 gange for at vælge menuen. Herefter skal du bruge „Plus“ og „Minus“ til at skifte (1-9) minutter. Tryk 2 gange hurtigt efter hinanden på „Info knap“ for at gemme.

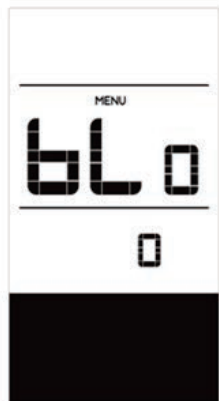

Automatisk lys sensor

Tryk på „Info“ knappen, indtil „bL0“ vises på displayet.

Herefter kan du trykke for at øge eller mindske (lysfølsomheden fra 0-5). Vælger du 0, slår du lysfølsomheden fra.

Når du har valgt den ønskede indstilling, tryk på „Info“ knappen to gange for at gemme og vende tilbage til hovedskærmen.



Lysstyrke i display

Tryk gentagne gange på „Info“ knappen, indtil „bL1“ vises på displayet.

Herefter kan du trykke for at øge eller mindske lysstyrken (niveau 1-5).

Når du har valgt den ønskede indstilling, tryk på „Info“ knappen to gange for at gemme og vende tilbage til hovedskærmen.

Øvrige indstillinger

Alle øvrige indstillinger er korrekt indstillet ved levering fra Lindebjerg. Ændres disse indstillinger efterfølgende, kan det medføre bortfald af garantien.

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

9

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke cyklen hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid cyklen sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek cyklen for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Maks. personvægten på 120kg. må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personska-der, som opstår ved forkert benyttelse.

10

Batteri instruktioner:

VIGTIG! Batteriet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis cyklen ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så ofte som muligt. (Maks. 5 dage uden opladning).

Hvis cyklens batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

11

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din cykel, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig om, at bremserne virker optimalt.
Sæt batteriet til opladning.

Hver måned:

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60 PSI (3-4 bar).

Rengør cyklen med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på cyklen.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din elcykel af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din elcykel er ny, skal din cykel serviceres første gang efter 6. måneder for at opretholde garantien, herefter med 12 måneders interval.

GEAR JUSTERING (EFTER 3 MÅNEDER)

Efter du har kørt på din nye cykel i 3 måneder, så skal gearene justeres ind.
Når cyklen er helt ny, skal kablerne sætte sig og skal derfor justeres. Her er en guide til hvordan du gør.

Før du er klar til at justere dine gear, er det vigtigt at din cykel står i det rigtige gear. Du skal starte i gear 1 og køre op i 4.

Gearjusteringsviser



Inde bag kædeskærmen, markeret med „Gear justerings viser“, finder du en lille viser med 2 gule streger. De 2 streger skal stå lige ud for hinanden. Den kan godt være lidt besværlig at se. Kan du kun se en streng, så tjek at cyklen står i 4 gear.



Her er de 2 streger vist, hvor de ikke står lige ud for hinanden.

For at justere så de 2 gule streger står ud for hinanden, skal du dreje på gear justerings skruen ved gearvælgeren. Den sidder imellem gearkabelet og gearvælgeren.



Gearjustering

Du skal henholdsvis dreje med og mod uret, for at flytte på den gule streg på gearjusteringsviseren.
Når de 2 gule streger står ud for hinanden, så er gearene på din cykel justeret og du kan nu sætte den i første gear og bruge cyklen som normalt. Gear justering vil blive gjort ved alle efterfølgende service.

Se video på:
www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html

Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. Så er du sikker på, at der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om det ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikkere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse* og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batteri, dæk, bremsesystem, lygter og sadel etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din elcykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra leveringsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal elcyklens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din elcykel for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

*Gælder Jylland, Fyn, Sjælland, samt brofaste ø'er

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼ SERVICE 1 6 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 4 42 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 2 18 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 5 54 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 3 30 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 6 66 måneder efter køb Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.