



Vi sælger livskvalitet



BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS

LINDEBJERG
CENTER STD 2.0

DP C11

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELCYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din elcykel.....	Side 4
Sådan oplader du dit elcykel batteri	Side 5
Display & betjeningspanel	Side 6
Display info	Side 7
Grundindstillinger	Side 8
Få mere ud af dit batteri	Side 11
Sikkerhed/forholdsregler.....	Side 12
Gear justering.....	Side 13
Garanti og Service	Side 14
Serviceskema.....	Side 15

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG ELCYKEL

1

Sådan tænder du din elcykel

Før du tænder elcyklen, skal du tjekke, at batteriet sidder korrekt i stellet og er i låst position. Hold „Tænd/Sluk“ på betjeningspanelet nede i 3 sekunder. Herefter er elcyklen klar til brug.

2


Sådan monterer/afmonterer du batteriet

Afmontering af batteri:

Sæt nøglen i låsecylindren til batteriet. Drej nøglen med uret, indtil batteriet løsner sig fra stellet. Tag fat i bunden af batteriet (lige ved låsecylindren) og løft batteriet ud af stellet.

Montering af batteri:

Start med at indsætte batteriet i toppen af cyklen. Sæt derefter bunden af batteriet i cyklen, og giv derefter et let tryk, indtil det klikker sig fast i stellet.

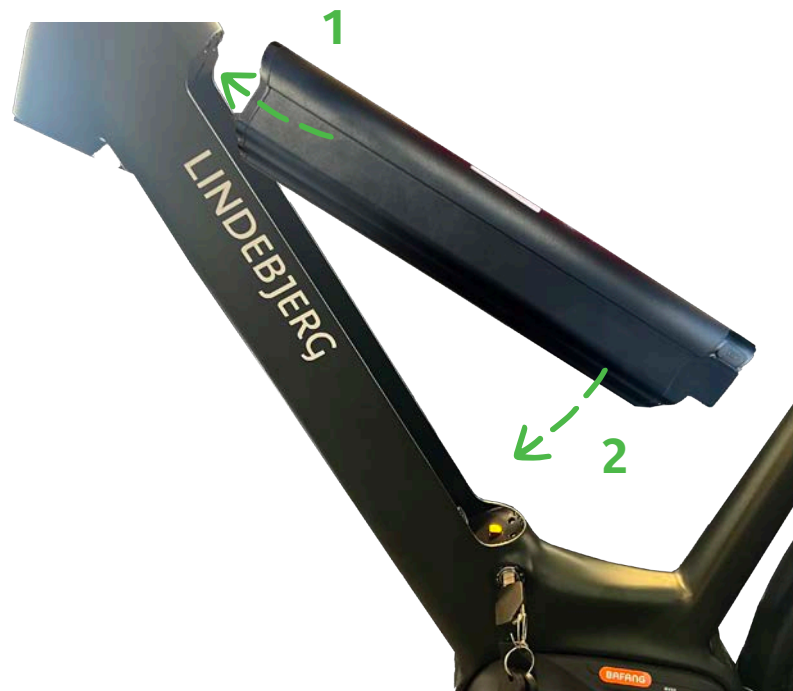

SÅDAN OPLADER DU DIT ELCYKEL BATTERI

3

Opladestik

På siden af batteriet finder du stikket til opladning. Du kan både lade batteriet, mens det sidder monteret i elcyklen, eller du kan tage batteriet ud og tage det med ind for opladning.

4

Batteriindikation på batteriet

På batteriet finder du en knap til batteriindikationen. Når du trykker på knappen, viser dioden, hvor meget strøm der er på batteriet:

Blå = 60-100%

Grøn = 30-60%

Rød = 10-30%

Blinker rød = 0-10%

5

Opladning


På elcyklens oplader er der en diode, som viser, om batteriet er fuldt opladt:

Rød = Oplader

Grøn = Fuldt opladt

Ladeboksen stopper automatisk med at oplade batteriet, når den lyser grønt. Du kan derfor trygt lade batteriet sidde i opladeren, indtil du skal bruge cyklen næste gang.

Vi anbefaler, at du sætter batteriet til opladning efter hver endt tur. Batteriet har ikke godt af at ligge uden strøm i længere tid, da det forkorter batteriets levetid.

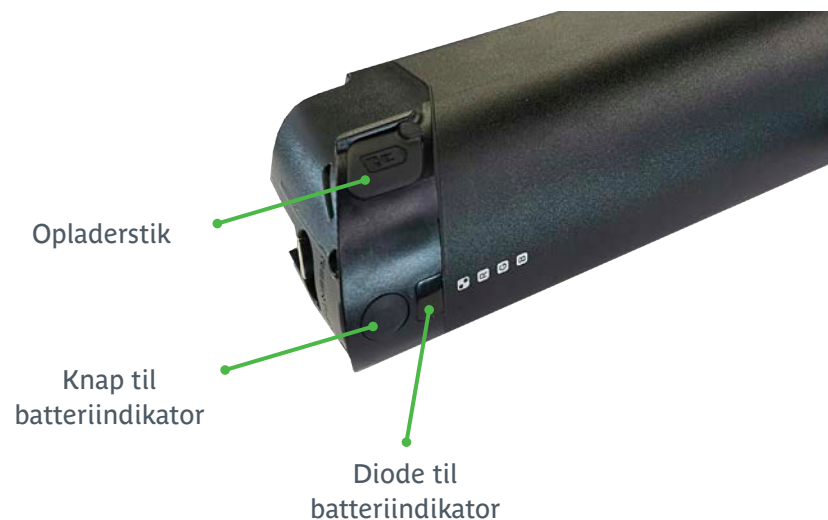


LED diode
Rød = Oplader
Grøn = Fuldt opladt



DISPLAY & BETJENINGSPANEL

6

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger. Panelet har 3 knapper, som vist nedenfor.

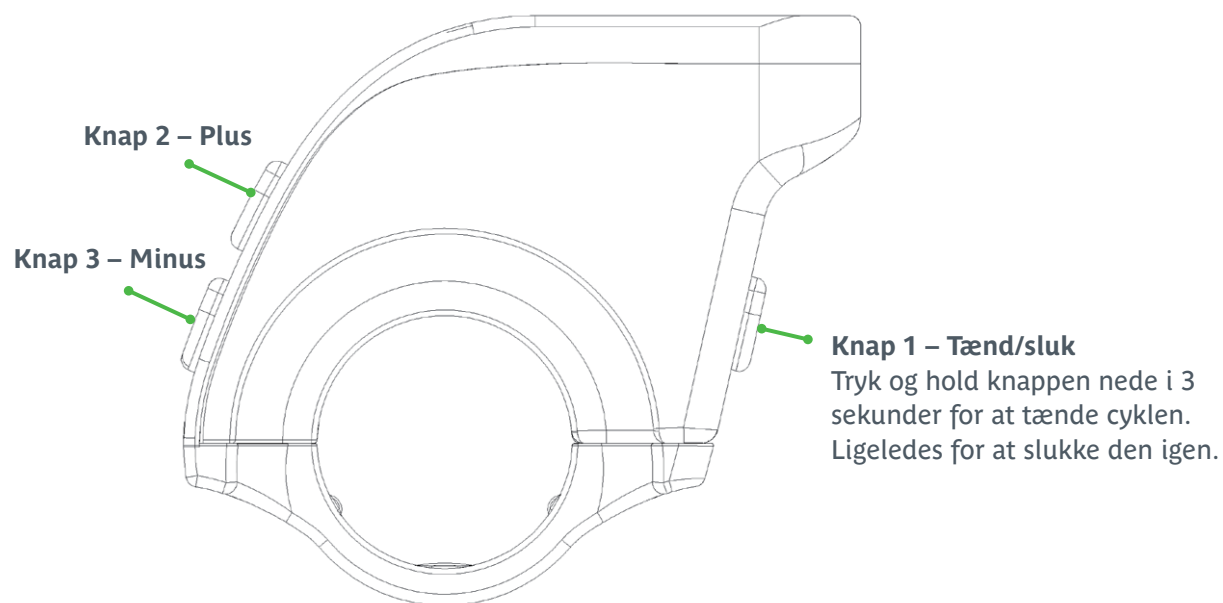


DISPLAY INFO

Batteriindikator – Her ser du den tilbageværende mængde af strøm på dit batteri. Stregerne i batteriet vil slukke i takt med du forbruger strømmen på batteriet. Husk altid at lade din cykel op efter brug.

Hjælpetrin – Her ses hvilket hjælpetrin der er valgt – du kan vælges fra „gå funktion“ og op til hjælpetrin 5. Hjælpen fra cyklens motor øges ved at trykke på „plus“ og den reduceres ved at trykke på „Minus“. Ved at trykke på „Minus“, når den står på 0, kommer den i „Gå funktion“.

Speedometer – Aktuel hastighed vist i km/t.

Lys indikator – Når cyklen er tændt, trykkes der i 3 sekunder på knap 2 „Plus“. Derefter tændes lygterne på cyklen, samt lys ikonet vises i displayet.

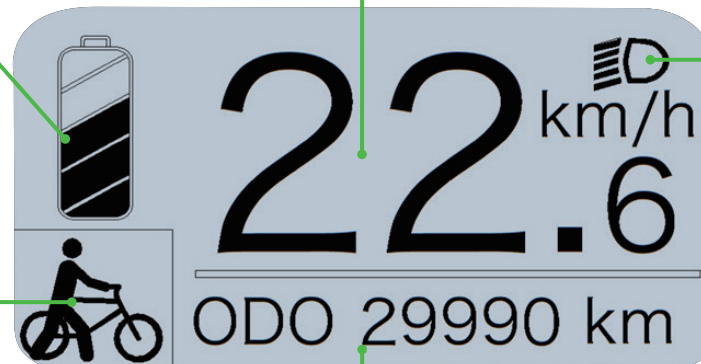

Informationsdisplay – Når cyklens tændes, vises der (**TRIP**) i bunden af displayet. Ved et kort tryk på „Tænd/Slut“, kan du skiftet mellem de forskellige informationer.

Du kan vælge mellem (**TRIP**) Trip tæller – (**ODO**) Total kilometer – (**MAX**) Top Fart – (**AVG**) Gennemsnitlig hastighed – (**RANGE**) Resterende afstand – (**CAL**) Kalorier – (**POWER**) Strømforbrug – (**TIME**) Køretid.

GRUNDINDSTILLINGER

For at ændre i cyklens grundindstillinger skal du trykke i 3 sekunder på „Plus“ og „Minus“ på samme tid.

7 Gå funktion

Ønsker du at få hjælp fra cyklens motor, når du trækker cyklen. Så skal du trykke på „Minus“ knappen, indstil den viser et cykel ikon i „Hjælpetrinsviseren“. Herefter skal du holde „Minus“ knappen nede, så længe du ønsker at funktionen skal være aktiveret.

8 Dæktryk

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60PSI (3-4 bar).

9 Navigation i indstillingsmenuen.

For at åbne indstillingsmenuen, skal du trykke og holde på „Minus“ og „Plus“ knappen i 3 sekunder. Derefter vil indstillingerne komme frem på skærmen.

Når du kommer ind i menuen, så kan du bruge „Plus“ knappen og „Minus“ knappen, til, at rykke det grønne felt op og ned.

Når det grønne felt er over den menu du gerne vil åbne, så skal du trykke på „Tænd/sluk“ knappen for at åbne.



Inde i hver menu bruger du også „Plus“ og „Minus“ knappen til at vælge eller skifte mellem værdier. Når den ønskede værdi er valgt, skal du trykke på „Tænd/sluk“ knappen og det vil være gemt.

Knap 1 (Tænd/sluk) = Vælg/Godkend

Knap 2 (Plus) = Up

Knap 3 (Minus) = Ned

Display Setting (Side 1)

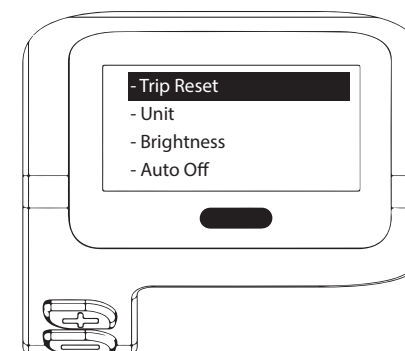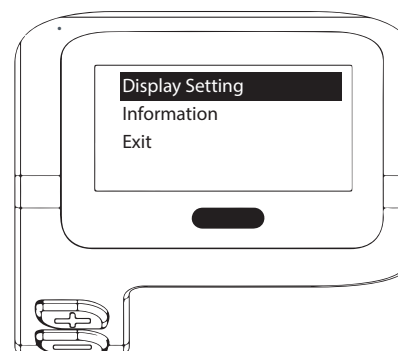

1. Forside menu

Brug knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ til flytte det markeret felt. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge det ønskede punkt.


Vælg Exit med knap 1 (Tænd/sluk) for at komme ud af menuen igen.

2. Nulstil triptælleren.


Vælger du „Display Setting“ på første side, kommer du til denne side. Det er de indstillinger du skal bruge i hverdagen.

Vælger du „Trip Reset“ med knap 1 (Tænd/sluk), kan du vælge mellem „Yes“ Ja & „No“ Nej. Brug „plus“ & „Minus“ til at skifte mellem Ja & Nej. Vælg „Yes“ med knap 1 (Tænd/sluk) for at nulstille triptælleren.


Display Setting (Side 1)

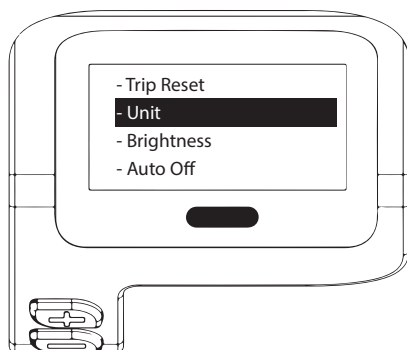


Display Setting (Side 1)

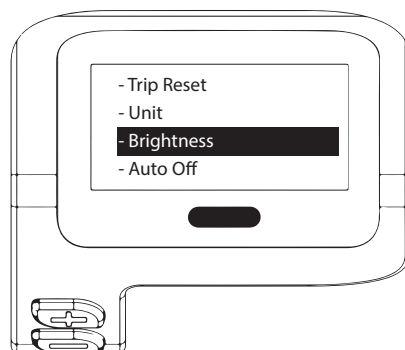

Display Setting (Side 1)

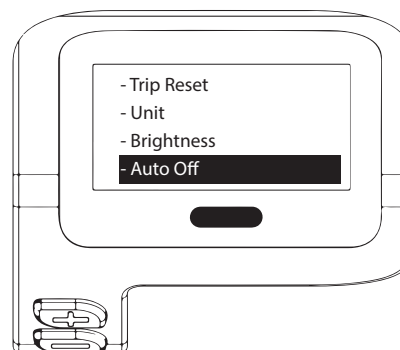

Display Setting (Side 2)

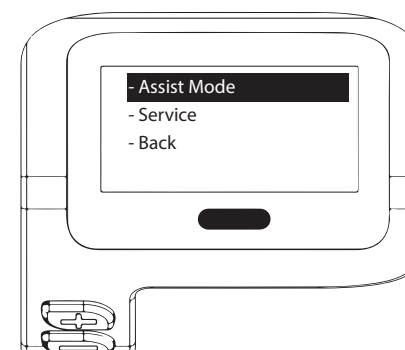

3. Skift Enhed

Under menupunkt „Unit“ Enhed, kan du skifte mellem hvilken enhed den skal vise hastighed.

Du kan skifte mellem de forskellige valgmuligheder, med knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ og godkende den valgt mulighed, ved at trykke på knap 1 „Tænd/Sluk“.

4. Skærmens lysstyrke

Under menupunkt „Brightness“ skærmens lysstyrke, kan du i procent vælge hvor kraftigt displayet skal lyse.

Du kan skifte mellem de forskellige procenter, med knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ og godkende den valgt procent lysstyrke, ved at trykke på knap 1 „Tænd/Sluk“.

5. Automatisk slukning

Under menupunkt „Auto Off“, kan du vælge om din el-cykel skal slukke af sig selv, når motoren ikke er aktiveret.


Du kan bruge knap 2 „Plus“, til at skifte mellem 1-9 minutter og „Auto Off“, hvis du ikke ønsker den skal slukke af sig selv. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge den ønskede mulighed.

6. Hjælpetrin

Under menupunkt „Assist Mode“ kan du vælge hvor mange hjælpetrin, der skal være tilgængelig på din cykel.

Du kan bruge knap 2 „Plus“, til at vælge mellem henholdsvis 3, 5 & 9 hjælpetrin. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge den ønskede mulighed.


Display Setting (Side 2)

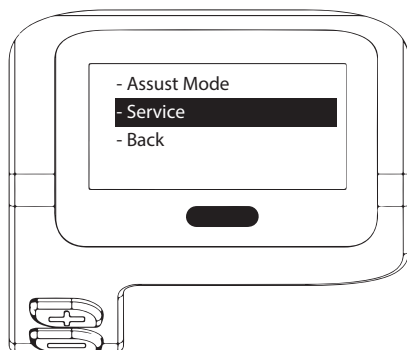

7. Service

Menupunktet „**Service**“ bliver brugt af Lindebjergs teknikere, når vi laver det årlige service af din cykel.


Display Setting (Side 2)

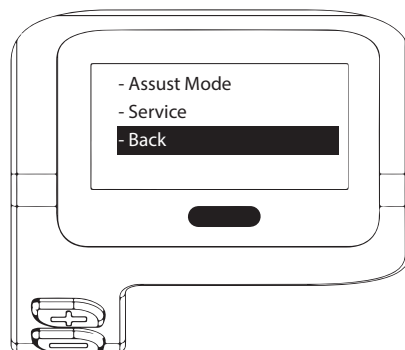

8. Tilbage

Vælger du menupunktet „**Back**“, med knap 1 „Tænd/sluk“. Så kommer du tilbage til forside menu, som du kan se ved „1. For-side menu“ og kan herfra vælge „Exit“ eller forsætte i en anden menu.

Infomation (Side 1)

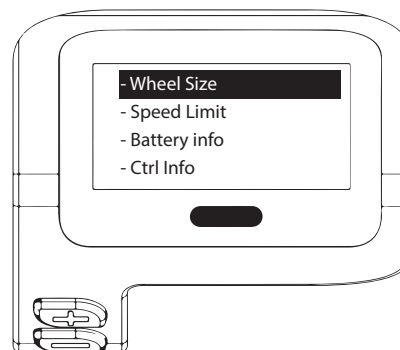


9. Infomation (Side 1)

*OBS – Alle menupunkter under „**Infomation**“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

Ændres disse indstillinger efterfølgende, kan det medføre bortfald af garantien.

Infomation (Side 2)

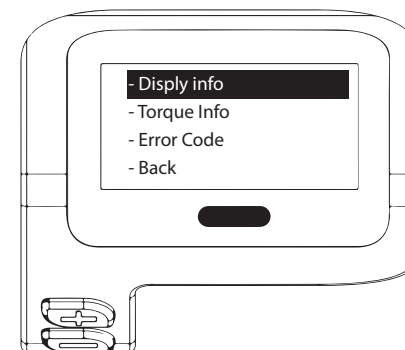

10. Infomation (Side 2)

*OBS – Alle menupunkter under „**Infomation**“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

Ændres disse indstillinger efterfølgende, kan det medføre bortfald af garantien.

Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. Så er du sikker på, at der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om det ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

9

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke cyklen hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid cyklen sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek cyklen for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Maks. personvægten på 120kg. må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personska-der, som opstår ved forkert benyttelse.

10

Batteri instruktioner:

VIGTIG! Batteriet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis cyklen ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så ofte som muligt. (Maks. 5 dage uden opladning).

Hvis cyklens batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

11

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din cykel, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig om, at bremserne virker optimalt.
Sæt batteriet til opladning.

Hver måned:

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60 PSI (3-4 bar).

Rengør cyklen med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på cyklen.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din elcykel af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din elcykel er ny, skal din cykel serviceres første gang efter 6. måneder for at opretholde garantien, herefter med 12 måneders interval.

GEAR JUSTERING (EFTER 3 MÅNEDER)

Efter du har kørt på din nye cykel i 3 måneder, så skal gearene justeres ind.
Når cyklen er helt ny, skal kablerne sætte sig og skal derfor justeres. Her er en guide til hvordan du gør.

Før du er klar til at justere dine gear, er det vigtigt at din cykel står i det rigtige gear. Du skal starte i gear 1 og køre op i 4.

Gearjusteringsviser



Inde bag kædeskærmen, markeret med „Gear justerings viser“, finder du en lille viser med 2 gule streger. De 2 streger skal stå lige ud for hinanden. Den kan godt være lidt besværlig at se. Kan du kun se en streng, så tjek at cyklen står i 4 gear.



Her er de 2 streger vist, hvor de ikke står lige ud for hinanden.

For at justere så de 2 gule streger står ud for hinanden, skal du dreje på gear justerings skruen ved gearvælgeren. Den sidder imellem gearkabelet og gearvælgeren.



Gearjustering

Du skal henholdsvis dreje med og mod uret, for at flytte på den gule streg på gearjusteringsviseren.
Når de 2 gule streger står ud for hinanden, så er gearene på din cykel justeret og du kan nu sætte den i første gear og bruge cyklen som normalt. Gear justering vil blive gjort ved alle efterfølgende service.

Se video på:
www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse* og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batteri, dæk, bremsesystem, lygter og sadel etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din elcykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra leveringsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal elcyklens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din elcykel for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

*Gælder Jylland, Fyn, Sjælland, samt brofaste ø'er

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼ SERVICE 1 6 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 4 42 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 2 18 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 5 54 måneder efter køb Dato/stempel
▼ 1 år ▼ SERVICE 3 30 måneder efter køb Dato/stempel	▼ 1 år ▼ SERVICE 6 66 måneder efter køb Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.