



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG
EL-CYKEL**

STREET V2

TD-EC-STREET-V2-05-24-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-CYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg




INDHOLDSFORTEGNELSE

Betjeningspanel.....	Side 4
Display info	Side 5
Cyklen.....	Side 6
Grundindstillinger	Side 7-9
Dæktryk.....	Side 7
Navigation i indstillingsmenuen	Side 7
Nulstil triptælleren.....	Side 7
Få mere ud af dit batteri	Side 10
Opladning.....	Side 11
Vedligeholdelse / Sikkerhed	Side 12
Fejlfinding	Side 13
Garanti og Service	Side 14
Serviceskema.....	Side 15

BETJENINGSPANEL

1

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger. Panelet har 3 knapper, som vist nedenfor.

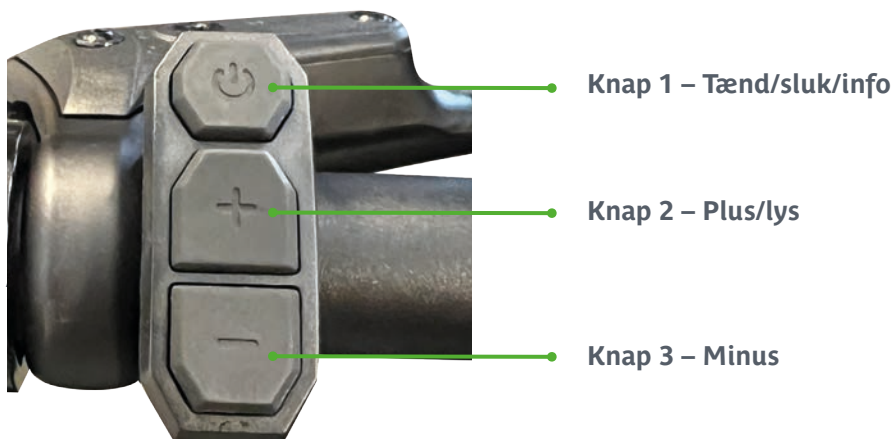

Knap 1 – Tænd/sluk/info

Knap 2 – Plus/lys

Knap 3 – Minus

Knap 1 – Tænd/sluk/info

Hold „Tænd/sluk“ knappen nede i 3 sekunder eller indtil logoet kommer frem i displayet. Hold ligeledes „Tænd/sluk“ knappen nede i 3 sekunder for at slukke den igen.

Trykker du kort på „Tænd/sluk“ knappen, skifter du informationerne i informationsdisplayet.

Knap 2 – Plus/lys

„Plus“ knappen bruger du til at øge hjælpen fra motoren. Trykker du på „Plus“ vil du i displayet se „Hjælpetrin“ stige (0-5).

Holder du „Plus“ knappen nede i 3 sekunder, tænder du lyset foran og bagpå cyklen.

Knap 3 – Minus

„Minus“ knappen bruger du til at justerer hjælpen fra motoren ned. Trykker du på „Minus“ vil du i displayet se „Hjælpetrin“ falde (0-5).

DISPLAY INFO



CYKLEN



1. Hydraulisk skivebremse
2. Bremsereg
3. LED forlygte
4. Betjeningspanel
5. Display

6. Sadel
7. 7 AH batteri i stellet
8. Stik til opladning
9. Pedal
10. Remtræk

11. 250W baghjulsmotor
11. Hydraulisk skivebremse
12. 28" Dæk
13. LED baglygte

GRUNDINDSTILLINGER

For at ændre i cyklens grundindstillinger skal du trykke i 3 sekunder på „Plus“ og „Minus“ på samme tid.

2 Dæktryk

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60PSI (3-4 bar).


3 Navigation i indstillingsmenuen.

For at åbne indstillingsmenuen, skal du trykke og holde på „Minus“ og „Plus“ knappen i 3 sekunder. Derefter vil indstillingerne komme frem på skærmen.

Når du kommer ind i menuen, så kan du bruge „Plus“ knappen og „Minus“ knappen, til at skifte mellem de forskellige indstillingsmuligheder. Når den indstilling du ønsker at ændre i, er på skærmen, skal du trykke på „Tænd/sluk“ knappen, for at ændre værdierne.

Inde på hvert menupunkt, bruger du også „Plus“ og „Minus“ knappen til at vælge eller skifte mellem værdier. Når den ønskede værdi er valgt, skal du trykke på „Tænd/sluk“ knappen og det vil være gemt.

Knap 1 (Tænd/sluk) = Skift værdi
Knap 2 (Plus) = Næste menupunkt
Knap 3 (Minus) = Forrige menupunkt

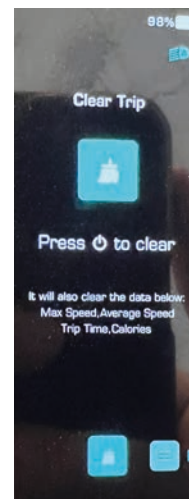


1. Nulstil triptælleren

Det første punkt i menuen er nulstilling af triptæller. Tryk en gang på „Tænd/sluk“ knappen, for at nulstille.

Den nulstiller både triptælleren, maks hastighed, gennemsnitshastighed, cykeltiden og kalorier


Eller tryk på „Plus“ knappen, for at gå videre til næste menupunkt.

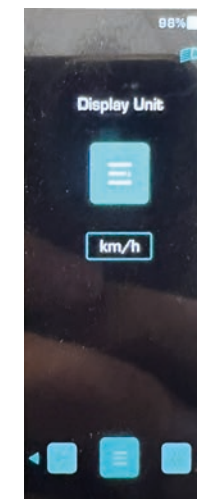

2. Skift Enhed

Under menupunkt „Display unit“, kan du skifte mellem hvilken enhed den skal vise hastighed. Her kan du vælge mellem km/h og mph.

Tryk på „Tænd/sluk“ for at skifte mellem de 2 værdier.

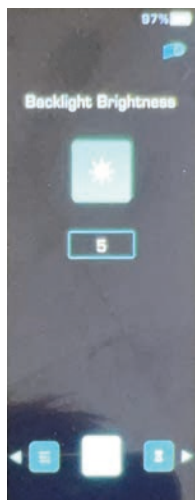


3. Lysstyrke på skærmen

Under menupunkt „Backlight Brightness“, kan du vælge hvor kraftigt lyset i skærmen skal være. Vælg mellem 1-5 og auto.

På auto vil skærmen automatisk tilpasse sig lyset udenfor.

Tryk en gang „Tænd/sluk“ knappen og brug herefter „Plus“ og „Minus“ til skifte mellem de forskellige værdier. Tryk igen på „Tænd/sluk“ når du har en ønsket værdi.

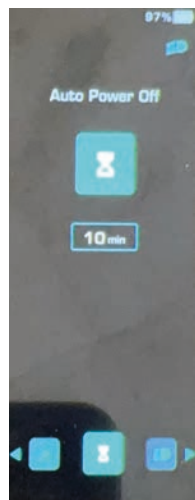


4. Automatisk sluk

Under menupunkt „Auto Power Off“, kan du vælge hvor lang tid der skal gå, før cyklen slukke af sig selv, når den ikke er i brug.

Skal cyklen ikke slukke selv, så skal du vælge „OFF“. Du kan vælge mellem 3, 5, 10, 30 og 60 min.

Tryk en gang „Tænd/sluk“ knappen og brug herefter „Plus“ og „Minus“ til skifte mellem de forskellige værdier. Tryk igen på „Tænd/sluk“ når du har en ønsket værdi.

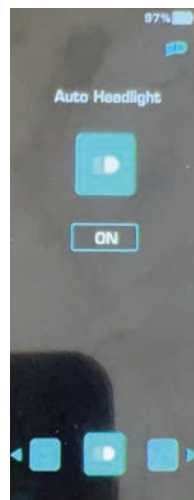


5. Automatisk lys

Under menupunkt „Auto Headlight“, kan du vælge om cyklen automatisk skal tænde for dens lygter

On = Slået til
Off = Slået fra


Tryk på „Tænd/sluk“ for at skifte mellem de 2 værdier.

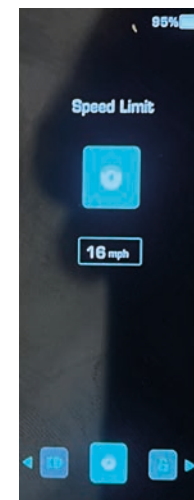

6. Maks hastighed

Under menupunkt „Speed Limit“, kan du vælge hvilken hastighed, som motoren skal hjælpe op til.


Den er fra fabrikken indstillet til 25 km/t, som er det maks tilladte i Danmark. Ændre du dette menupunkt, kan din garanti frafalde.

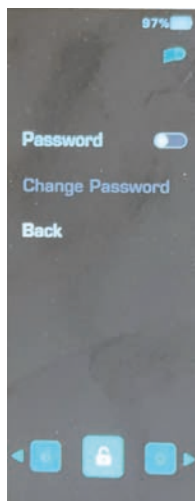

7. Adgangskode


Under menupunkt „Password“, har du mulighed for at sætte adgangskode på din cykel. Hver gang cyklen skal tændes, skal adgangskoden indtastes.

Glemmes koden, skal cyklen indleveres til Lindebjerg A/S og dette vil koste et ekstra gebyr.

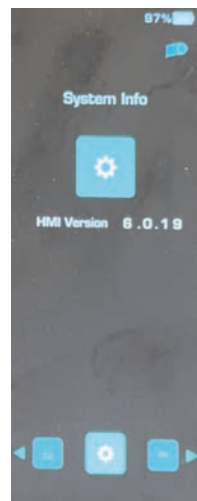

8. System info

Viser cyklen aktuelle software version.

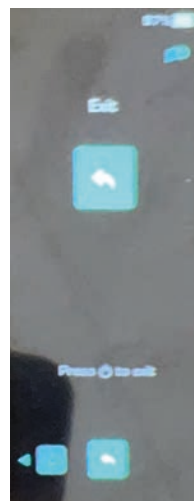

9. Luk indstillinger

For at lukke indstillingerne på cyklen skal du enten trykke på „Tænd/sluk“ på dette menu-punkt. Eller venter 45 sekunder, så går cyklen automatisk ud af indstillingerne.

Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. For der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

OPLADNING

4

Oplader

Med cyklen kommer en 42.0V - 2.0A oplader. På opladeren sidder en indikator, som fortæller om cyklen er fuldt opladet. Når cyklen er fuldt opladt, slår opladeren automatisk fra. Så du kan sagtens lade den være til opladning, indtil næste gang du skal bruge cyklen.

Rød = Oplader

Grøn = Fuldt opladt / frakoblet



5

Ladeport

Cyklens ladeport finder du lige over kranken på cyklen. Cyklens batterier kan kun lades gennem denne ladeport. Sæt stikket i ladeporten og tjek indikatoren på opladeren, om den lader korrekt.



Ladeport

6

Opladning

Sæt altid cyklen til opladning efter brug. Det vil forlænge batteriets levetid. Ligger batteriet i længere tid, uden at få strøm, kan batteriet tage skade. Skal du ikke bruge cyklen i længere tid, skal du huske at lade på batteriet løbende.

Batteriet tager ikke skade af at stå til opladning hele tiden.

7

Afmontering af batteri

Det er muligt at tage batteriet ud af cyklen, men det er ikke muligt oplade det udenfor for cyklen. Står din cykel udendørs om vinteren og du ikke har mulighed for at have den i opladeren hele tiden, kan det være en fordel at afmontere batteriet. HUSK at oplade batteriet med jævne mellemrum, så cyklen ikke er i brug.

Trin 1: Løsne umbraco skruen på sadlen

Trin 2: Tag sadlen af

Trin 3: Træk i batterisnoren og træk batteriet op.

Umbraco



Batterisnor



Ved montering af batteriet igen, skal du være opmærksom på batteriets retning. Tjek at den lille tap på batteriet passer ned i udskæringen på stellet.



VEDLIGEHOEDSE / SIKKERHED

8

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke på cyklen hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Overhold altid vejens regler
- Cyklen må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personska-der, som opstår ved forkert benyttelse.

9

Vedligeholdelse

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din elcykel, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.
Sæt elcyklen til opladning.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 3 – 4 bar.
Rengør cyklen med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på elektronikken eller batteriet.

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker første gang efter 6 måneder og derefter hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din elcykel er ny, skal din elcykel serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på elcyklen, herefter med 12 måneders interval.



GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batteri, dæk, bremsesystem, lygter og sadel etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din elcykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal elcyklens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet. Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din elcykel for at sikre lang levetid. Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterseres, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1 6 måneder efter køb
Dato/stempel

SERVICE 4 42 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2 18 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 5 54 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3 30 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 6 66 måneder efter køb
Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.